
Lütfen kılavuz videosunu izlemek için **QR kodu tarayın**

HAÚSTIER

EVCİL HAYVANLARINIZLA DAHA RAHAT VE TEMİZ BİR YAŞAM

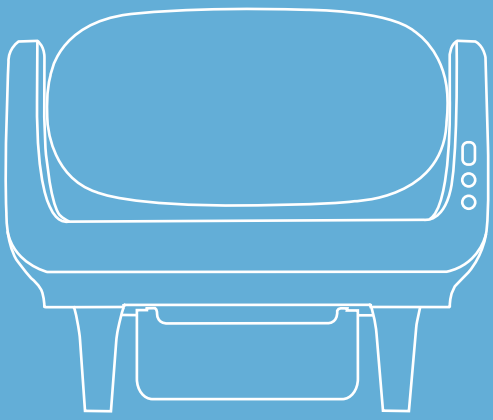

CKSW-01
AKILLI KEDİ TUVALETİ
KULLANIM KILAVUZU

I İLK KULLANIM İÇİN

1、Lütfen makineyi sert ve düz bir zemine koyun.
2、Makineyi kurduktan sonra MAX çizgisini aşmayacak kadar kum ekleyin.
3、Makineyi açın ve otomatik testin bitmesini bekleyin.
Sonra kediniz kullanabilir.



İÇİNDEKİLER

I İLK KULLANIM İÇİN 01
II İLK KULLANIM TALİMATLARI 02
III UYGULAMA 03
IV ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 05
V SSS 10
VI KONTROL PANELİ TANITIMI 15
VII DEVRE ŞEMASI 15
VIII PARAMETRELER VE TEKNİK ÖZELLİKLER 15

Uyarılar:

1. Lütfen bu cihazı kesinlikle talimatlara göre kurun ve kullanın.
2. Kapalı alanda kullanın, doğrudan güneş ışığına koymayın ve ateşten uzak tutun.
3. Cihazı düz ve sert bir zemine yerleştirin, cihazın üzerine hiçbir eşya koymayın.
4. Cihazın hasar görmesini önlemek için sürüklemeyin veya sertçe yerleştirmeyin.
5. 1 kg'dan hafif yavrular ve emziren kediler cihazın otomatik temizliğini kullanmamalıdır.
6. Bu cihazın ana gövdesini ıslatmak veya suya batırmak kesinlikle yasaktır.
7. Taşırken, temizlerken veya uzun süre kullanmayacaksanız güç kablosunu prizden çekin.
8. Cihaz hasarını ve güvenlik risklerini önlemek için orijinal güç adaptörünü kullanın.
9. Çocuklar bu cihazı kullanacaksa, bir yetişkin gözetiminde olduğundan emin olun.
10. Her türlü hasarı önlemek için bakımları lütfen profesyonellerin rehberliğinde yapın.
11. Ürün kullanımında sorun yaşarsanız, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
12. Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyun. Kurulum ve kullanım, güvenlik talimatlarını okuyup kabul ettiğiniz anlamına gelir.
13. Ürün bilinmeyen bir nedenle çalışmazsa ve kılavuza bakacak vaktiniz yoksa, gücü yeniden başlatın.

II İLK KULLANIM TALİMATLARI

2.1 Kutu Açılımı:


Bandı alttan kesmek için kartonu ters çevirin, ardından dikey olarak yukarı çekmek için tekrar düz çevirin.

Makine Kurulum Adımları

1. Ana üniteyi altı görünecek şekilde ters çevirin. İki destek ayağını doğru konumlara yerleştirip tık sesi duyana kadar itin. Ardından makineyi tekrar dik konuma getirin.
2. İki destek kolunu tabana monte edin.
3. Haznenin iki yanındaki kolları kaldırın, destek kollarındaki yuvalarla hizalayın ve hazneyi ana üniteye yerleştirin.
4. Kolları hazne yan duvarlarıyla aynı hizaya gelene kadar çevirin. "Tık" sesi kurulumun doğru olduğunu gösterir. Ardından kum korumasını haznenin önüne takın.
5. Atık kutusunu ana ünitenin altına kaydırın. Uç yüzeyi ana üniteyle aynı hizaya gelene kadar tamamen içeri itin.
6. Arka kapaktaki mantar kilitleri ana ünitenin arkasındaki deliklerle hizalayın ve ardından tamamen yerlerine itin.


Not:


1. Günlük kullanımda atık kutusunu alta kaydırın; arka kapağın düşmesini önlemek için tam girdikten sonra aşırı itmeyin. Arka kapak kediler için sıkışma koruması sağlar, düşse bile makine normal çalışır ve doğru kurulum koku yayılımını önler.
2. Çalışma sırasında, hazne kollarının yan duvarlarla tamamen hizalı kaldığından emin olun.
3. Kumunuzda deodorant varsa, sızdırmazlık şeridi tek koku önleyici parça değildir. Yıpranmış, kopmuş veya idrar bulaşmışsa hemen değiştirin veya çıkarın.

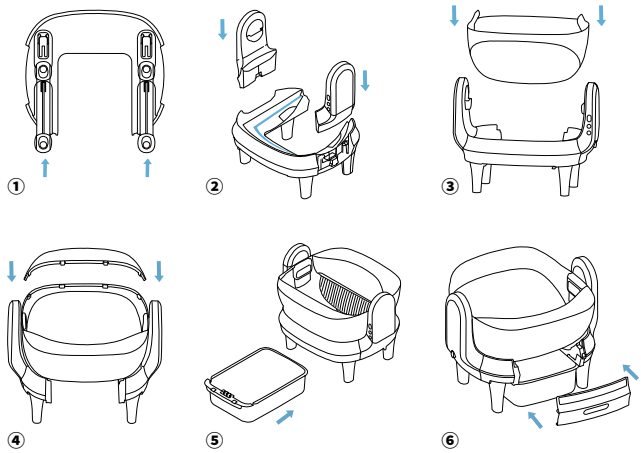

2.2 Kedi Kumu Ekleme:

Düzeltilmiş kum yüksekliğinin MAX ve MIN çizgileri arasında olduğundan emin olun. (Kum miktarı mevcut duruma göre ayarlanabilir.)

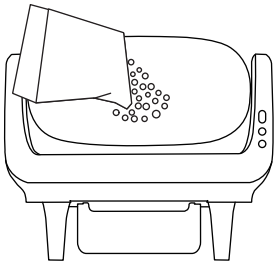


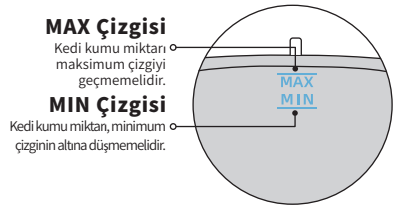

2.3 Kullanım:

2.3.1 Adaptörle gücü açın ve makinenin 4-9 dk otomatik test yapmasını bekleyin. Test sonrası otomatik olarak algılama durumuna geçer, program değiştirmeye gerek yoktur.

2.3.2 Kedi ayrıldıktan yaklaşık 4 dk sonra, ürün topaklanan dışkıyı otomatik olarak temizler, bu işlem 5 dk sürer.

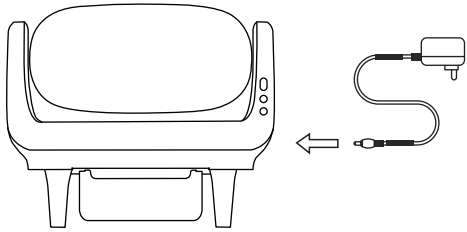

Not:

×Güç verdikten sonra ürünü kaldırmayın veya sürüklemeyin. (Bu, sıfırlama programındaki ağırlık kalibrasyonunu bozar.)

1. ①Temizleme işlemi sırasında tüm tuşlar askıya alınır. Başka işlevleri kullanmanız gerekirse, lütfen temizleme işleminin tamamlanmasını bekleyin.


III UYGULAMA

3.1 Uygulama QR Kodu


Yöntem 1: Yukarıdaki simgeyi cep telefonunuzla tarayabilirsiniz.

Yöntem 2: Uygulama mağazasında "tuya" uygulamasını aratarak indirip kurabilirsiniz.


3.2 Ağ Bağlantısı:

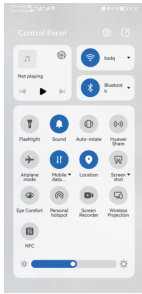


3.2.1 Telefonun 2.4G WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun, ardından Bluetooth ve Konum'u açın.

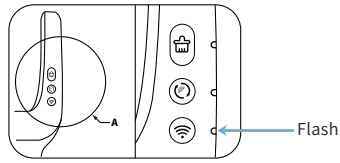


3.2.2 Ürün panelindeki " " düğmesine 3 saniye basılı tutun. Gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır; bu, makinenin ağ yapılandırması için bekleme moduna girdiği anlamına gelir.

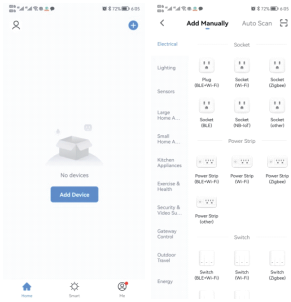


3.2.3 Cihaz eklemek veya otomatik tarama yapmak için telefonunuzdaki Uygulamayı açın.

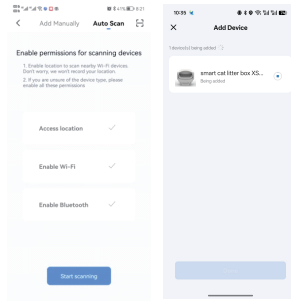

3.2.4 Makineyi taradıktan sonra "İleri" (Next) diyerek devam edin.

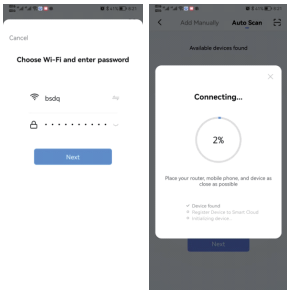

3.2.5 WiFi şifresini girdikten sonra "İleri" ile devam edin ve bağlanmasını bekleyin.

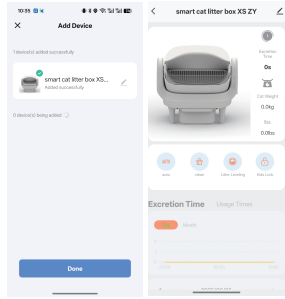

3.2.6 Bağlandıktan sonra uygulamaya girin.

Not:

Ağ yapılandırması başarısız olursa veya zaman aşımı mesajı görüntülenirse şu olasılıkları kontrol edin:

① WiFi, Bluetooth ve Konum'un aynı anda açık olup olmadığını.

② WiFi'nin 2.4G bandında olup olmadığını ve telefonun 2.4G WiFi ağına bağlı olup olmadığını. (Ürün 5G bandındaki ağı algılayamaz.)

③ Ağ yapılandırması sırasında paneldeki WiFi göstergesinin yanıp sönüp sönmediğini.

④ Evinizdeki WiFi ağının hatalı veya kapalı olup olmadığını; lütfen diğer cihazların interneti normal kullanıp kullanamadığını kontrol edin.

⑤ WiFi şifresinin doğru olup olmadığını.

⑥ WiFi sinyalinin çok zayıf olup olmadığını; lütfen makineyi yönlendiriciye (router) yaklaştırıp yeniden bağlanın.


⑦ Yönlendiricinin çok fazla kablosuz cihaza bağlı olup IP adresi çakışmasına neden olup olmadığını.

⑧ Çift frekanslı yönlendiricilerde ağ doğrudan yapılandırılamaz. Kullanıcıların yönlendirici Ayarlarından 2.4G ve 5G'yi bağımsız kanallara ayırması ve ardından ağ yapılandırması için 2.4G kanalını seçmesi gerekir.

IV ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

4.1 Otomatik:

Uygulamada "AUTO" tuşuna tıklayın. İkonun yanmasını sağlayın.

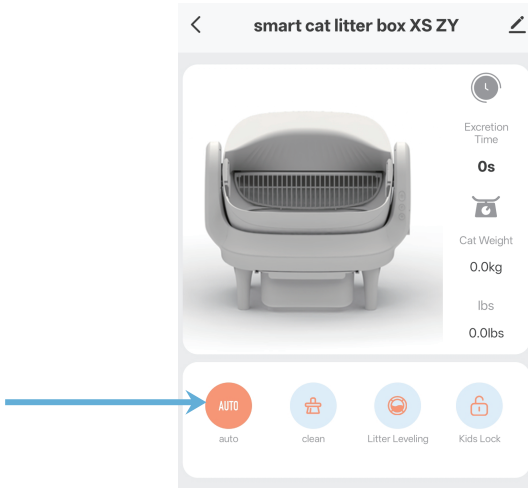

Not:

① Ürün açılıp otomatik test sıfırlaması tamamlandıktan sonra, sensörlü temizlik modu otomatik olarak açılır. Bu modu başka ihtiyaçlar için kapatırsanız, "AUTO" düğmesine tekrar tıklayarak sensörlü temizlik işlevini açabilirsiniz.


② Hızlı topaklaşan kum kullanıyorsanız, kumu olabildiğince hızlı temizlemek ve kokuyu azaltmak için Uygulamadan "temizlik bekleme süresi"ni örneğin 1 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Çok kedili bir aileyseniz, ürünün gereksiz yere tekrar temizlenmesini önlemek için Uygulamadan "temizlik aralığı"nı örneğin 30 dakika olarak ayarlayabilirsiniz.

③ Kedi hazneye girip 10 saniyeden fazla kalırsa tuvaletini yaptığı varsayılır. Kedi ayrıldıktan 3 dakika sonra otomatik temizlik başlar. (Çoklu kedi kullanımında ürünün çok sık çalışmasını önlemek için temizlikler arası varsayılan aralık 3 dakikadır. İkinci kediniz tuvaletini yaptıktan sonra makine çalışmazsa, bunun nedeni bu iki kullanım arasındaki sürenin 3 dakikadan az olması olabilir.)

④ Uygulamadaki düğme geçici olarak kapanmıyor/açılmıyor veya panelle senkronize olmuyorsa, lütfen ağ durumunu kontrol edin veya ağı yeniden yapılandırın ya da Uygulamadaki ilgili düğmeye tıklayıp bir iki kez tekrarlayın.

4.2 Temizle:

Ürün panelindeki "🧺" düğmesine veya uygulamadaki "Clean" simgesine tıklayın, ürün hemen temizlik yapacaktır.

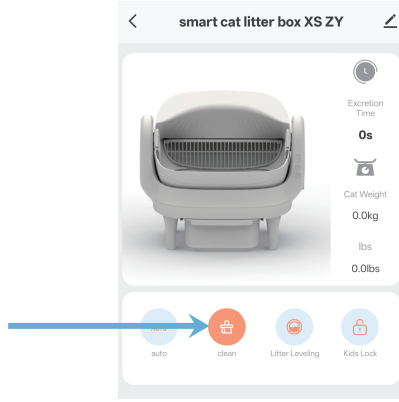

Not:

① Temizleme işlemi sırasında tüm tuşlar askıya alınır. Başka işlevleri kullanmanız gerekirse, lütfen temizleme işleminin tamamlanmasını bekleyin.
② Kedi ishal olduğunda, kumun topaklanması için yeterli zaman tanımak ve yumuşak dışkının hazneyi kirletmesini azaltmak amacıyla Uygulamadaki temizlik bekleme süresini uzatın.
③ Makineyi yeniden başlatırsanız, "Temizle" işleminin bekleme süresi varsayılan değer olan 3 dakikaya döner, gerekirse Uygulamadan tekrar ayarlanabilir. (ayar aralığı: 0 ila 60 dakika)
④ Çoklu kedi varsa ürünün gereksiz yere tekrar temizlenmesini önlemek için iki temizlik arasındaki süreyi uzatın.
⑤ Makineyi yeniden başlatırsanız, iki temizlik arasındaki bekleme süresi varsayılan değer olan 3 dakikaya döner, gerekirse Uygulamadan tekrar ayarlanabilir. (ayar aralığı: 0 ila 120 dakika)

4.3 Kedi Kumu Ekleme:

① 1 kg'dan fazla kum eklenirse, "" ışığı yanıp söner. İşlem yapmanıza gerek yoktur, 15 dakika sonra kum kabı kumu otomatik düzeltir, ağırlığı sıfırlar ve "Otomatik" moda döner. Beklemek istemezseniz, kum yüzeyini düzeltmek ve ağırlığı sıfırlamak için " " tuşuna dokunmanız yeterlidir.
② Kum ekledikten sonra sadece gücü yeniden bağlayın. Kum kabı otomatik test yapar, kumu düzeltir ve "Otomatik" moda girer.
③ Önce az miktarda kum ekleyin, ardından kumu düzeltmek ve ağırlığı sıfırlamak için " " düğmesine basılı tutun. Kum yüzeyinin "MAX" yazısı ile çizgi arasında olduğundan emin olun — "MAX" yazısını tamamen kapatmayın.

Önerilen uygun kedi kumları:

Mineral kum, Bentonit kum

Uyumlu kedi kumları:


① Tofu kum (çapı en fazla 2.5 mm, uzunluğu en fazla 15 mm)
② Tofu ve Bentonit karışımı kum (çapı en fazla 2.5 mm, uzunluğu en fazla 15 mm).


Önerilmeyen kedi kumları:


① Kristal kum; kristal kum iyi topaklanmaz ve kedi kumu haznesinin iç duvarına ciddi bir temizlik yükü getirir.
② 15 mm'den uzun, akışkanlığı ve filtrelenmesi zayıf olan Tofu kumlar; filtrenin içinde sıkışmalar olacaktır. Bu durum, Uygulamadaki "Kum Düzeltme Ayarı" (Litter Leveling Setting) ile parametre 6'ya getirilerek hafifletilebilir.
③ Çam ağacı kedi kumu ve aktif karbonlu kedi kumu gibi düşük yoğunluklu kumların kendi ağırlıklarıyla filtreden geçmesi zordur. Bazıları filtrenin içinde sıkışacaktır. Bu durum da Uygulamadaki "Kum Düzeltme Ayarı" ile parametre 6'ya getirilerek hafifletilebilir.


Not:

① Makine kumu düzeltirken kedi içeri girse bile durmaz. Ancak endişelenmeyin. Makine sadece belirli açılarda sallanır, bu sallanma kediye zarar vermez. (Bu durum dışında makinenin koruma işlevi vardır. Temizlik sırasında kedi girişe yaklaştığında hemen durur.)
② Ekledikten sonra kum yüksekliğinin MIN çizgisi ile MAX çizgisi arasında olduğundan emin olun. Değilse, lütfen 2. yöntemle ayarlayın.
③ Kumun konumunu ayarlamak için Uygulamada kum yüzeyi düzeltme seçeneğini bulabilirsiniz. (0. seviyede kum yüzeyi arkaya, 6. seviyede ise öne doğru eğilir.)

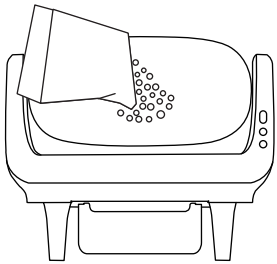

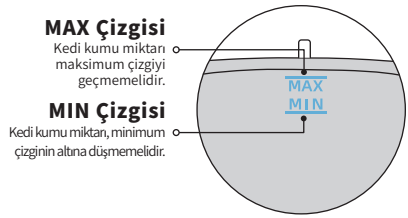

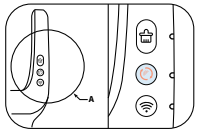

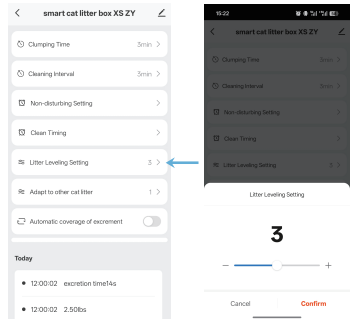


4.4 Kumu Değiştirme:

① Çöp poşetini boş olanla değiştirin veya poşetin kumla tamamen dolmasını önlemek için içinde sadece az miktarda atık bırakın.

② Kalan kumun (MIN) çizgisine yakın durduğundan emin olun.

③ " " düğmesine 3 saniye basılı tutun. Hazne dönecek ve kum değişim döngüsü başlayacaktır. Yaklaşık 1 dakika sonra dönmeyi bırakacaktır. Atık kutusunun her iki yanındaki ve haznenin içindeki kalıntı kumları temizlemek için bir fırça kullanın. Kumu düzeltin ve atık kutusunun kenarının altında tutun. AUTO düğmesine tekrar 3 saniye basılı tutun, hazne otomatik olarak geri dönecektir.

④ Kum değişimi bittiğinde atık kutusunu açın, dolu çöp poşetini çıkarıp atın, yeni bir poşet takın ve kutuyu kapatın.

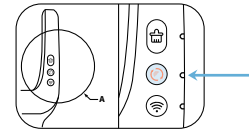


Not:

① Kalan kum miktarı kauçuk alt tepsideki "max" yazısına yakınsa veya bunu aşıyorsa, "Kumu Değiştir" işlevini kullanmak, işlemden sonra makinede bir miktar kum kalmasına, hatta kumun hazneden taşmasına neden olabilir.

② Bu işlevi yanlışlıkla çalıştırırsanız veya işlemi başlattıktan sonra yeni poşet olmadığını fark ederseniz, kum değişimini iptal etmek için " " düğmesine tekrar 3 saniye basılı tutabilirsiniz, hazne otomatik olarak doğru konumuna dönecektir.


4.5 Temizlik ve Bakım:


① Cihazı kapatın ve atık kutusunu çıkarın.
② Atık kutusunu iyice temizleyip kurulayın, ardından tabana geri takın ve kedi kumu ekleyin.
③ Fişi prize takın, cihaz otomatik olarak sıfırlanacak, "Otomatik" moda geçecek ve kullanıma hazır olacaktır.

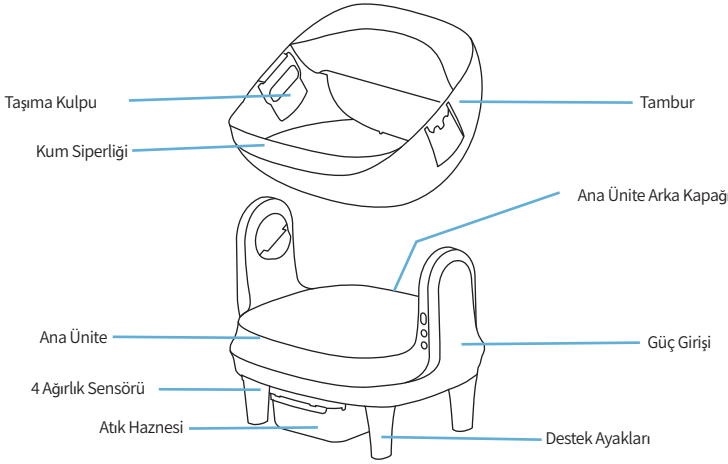

4.6 Tuş Kilidi :

"🧺" + "📶" düğmelerine aynı anda 3 saniyeden fazla basarak veya uygulamadaki "Çocuk Kilidi" (Child Lock) seçeneğini kullanarak çocuk kilidi işlevini açıp kapatabilirsiniz.

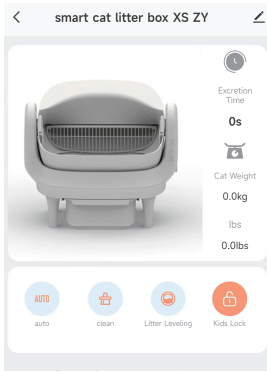

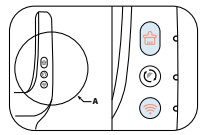


" 🧺 + " 📶 " düğmelerine aynı anda 3 saniyeden fazla basın

4.7 Zamanlama:

4.7.1 Uyku Modu

Kum kabı yatak odasına yerleştirildiğinde, gece çalışmasının uykuyu bölmesini önlemek için Uygulamadan "Rahatsız Etmeyin Ayarı" (Non-disturbing Setting) yapabilirsiniz.

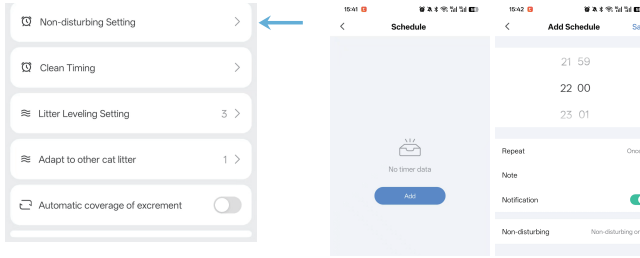


Not:

① Rahatsız etmeyin (DND) süresince paneldeki ışık sönecektir. Moddan hemen çıkmak için herhangi bir tuşa dokunun.

② Ayar yapıldığı sırada ürün temizlik yapıyorsa, makine temizlik bittikten sonra bu duruma geçecektir.

4.7.2 Düzenli Temizlik Modu

Uygulamadaki "Temizlik Zamanlaması" (Clean Timing) üzerinden makineyi düzenli temizlik yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

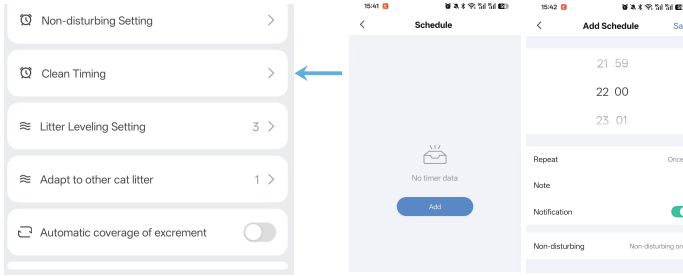


Not:

Zamanlanmış bu işlemlerin çalışma süresi rahatsız etmeyin (DND) süresiyle çakışırsa, ürün önce temizliği yapar ve ardından DND moduna geri döner.

4.8 Diğer Kedi Kumlarına Uyum


① Uzun şeritli kedi kumu (örn. 15 mm'den uzun taneler) veya akışkanlığı zayıf olan iri taneli kum kullanıyorsanız, "Diğer Kedi Kumlarına Uyum" (Adapt to Other Cat Litter) ayarını 2-5 olarak değiştirebilirsiniz (varsayılan değer 1'dir). Bu işlem kum israfını azaltır ancak temizlik döngüsü daha uzun sürer.

② Ürünün temizlik döngüsü size çok uzun geliyorsa ve temizlik sırasında dayanılmaz kokular oluşuyorsa, ince taneli mineral kum kullandığınız durumlarda bu parametreyi sıfıra ayarlamanızı öneririz.

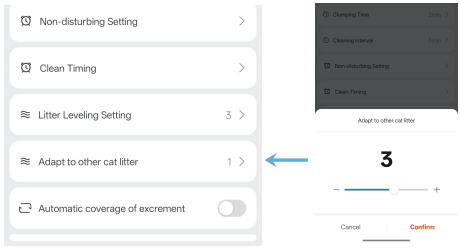

4.9 Otomatik Dışkı Örtme (Destekli Gömme)

Kediniz dışkısını içgüdüsel olarak gömmüyorsa, "Otomatik Dışkı Örtme" (Automatic Coverage of Excrement) işlevini açabilirsiniz. Kedi kum kabından ayrıldıktan sonra cihaz hemen bir destekli gömme döngüsü gerçekleştirir ve makine içindeki kirlenmeyi en aza indirmek için dışkıyı kedi kumuna sarar.

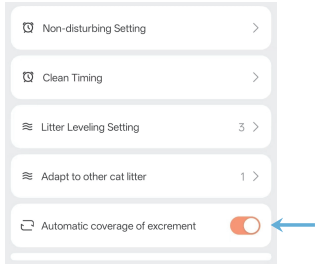

V SSS

S: Uygulama neden motor arızası gösteriyor / cihaz panelindeki hata göstergesi neden yanıyor / cihaz neden sürekli otomatik test yapıyor?
C: Otomatik test 15 dakikadan uzun sürerse hata göstergesi yanar. Hazne bölmesi düzgün takılmamış veya dönüş sistemine yabancı bir madde sıkışmış olabilir. Lütfen hazne bölmesinin kilidini açın, kontrol etmek için hazneyi kaldırın ve (tabandaki) ipuçlarına göre geri koyup kilidi kapatın.

S: Temizleme süresi neden bu kadar uzun?
C: Düşük devirler ürkek kedileri daha az korkutur; ancak kedilerin merak edip sık sık içeri girmesi veya yaklaşması tüm temizlik süresini uzatacaktır.

S: Makine tüm dönüşü tamamlamadan önce neden bir süre geri dönüyor?
C: Kum tasarrufu sağlamak ve toplama kutusunun kapasitesini artırmak için.

S: Uygulama, ürünü yapılandırdıktan sonra neden otomatik olarak kaldırıyor?
C: Çocuk kilidi özelliğini başlatmanız önerilir. Bu, kedinin yanlışlıkla düğmelere basmasını önlemeye yardımcı olur. Bazı kediler ürünün üzerinde dinlenebilir ve vücutları ya da burunlarıyla temas etmeleri istenmeyen eylemlere yol açabilir.


S: Ne tür bir kedi kumu kullanmalıyım?
C: Karışık kum ve tofu kumu tercih edilir; Bentonit kum ve mineral kumlar da uygundur, ancak ağırlık yoğunlukları ve akışkanlıkları nedeniyle "Dolu" uyarısının gecikme süresini etkileyebilir.

S: Kedi içeri girdiğinde makine neden çalışmayı durdurmadı?
C: Kum düzeltme ve ağırlık kalibrasyonu yapılırken makine durmaz. Ancak ürünün güvenli yapısı ile birlikte hareketin dönüş açısı (±45°), çalışırken içeri giren kedi için hiçbir tehlike oluşturmaz.

S: Makine neden sık sık uygulamada çevrimdışı (offline) oluyor?
C: Lütfen ürün kılavuzundaki ağ yapılandırma sürecine başvurun ve ağı doğru sırayla yeniden yapılandırın veya ayrıntılı sorun giderme için kılavuzun "Ağ Yapılandırması" bölümündeki çevrimdışı kalma nedenlerine bakın.


S: Arka kapak neden çıkarılabilir yapıda?
C: Taşan atıkların dönüş sırasında kesilmesini (sıkışmasını) önlemek için. Bu özellik, atıkların kutu yüzeyine bulaşmasını durdurur, hoş olmayan kokuları azaltır ve temizlik zorluğunu düşürür.
S: Uygulama neden bazen yanlış kedi ağırlığı gösteriyor?
C:

- Kutu içinde hareket eden veya aktif olan bir kedi, hafif ağırlık dalgalanmalarına neden olabilir. Bu normaldir.
- İki veya daha fazla kedinin aynı anda girmesi ya da bir kedi çıktıktan hemen sonra diğerinin girmesi doğruluğu etkileyebilir.
- Vücudunun sadece bir kısmıyla içeri giren bir kedi, büyük ağırlık hatalarına yol açabilir.

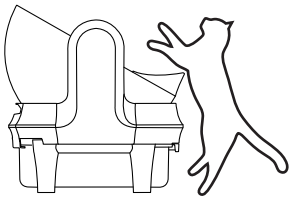

‹ Doğru Ağırlık

Kediler uzun süreler boyunca vücutlarının sadece yarısını içeri sokarlar.

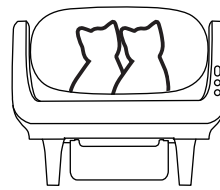



› Doğru Ağırlık

Haznede/üzerinde birden fazla kedi birlikte kalıyor.

S: İçeride kedi yokken bile makine temizlik işlemi sırasında neden duraklıyor?
C:

- Hassasiyet değerini 1500'e ayarlayın.
- Makinenin bir duvara veya başka nesnelere yakın olmadığından emin olun.
- Makinenin altında dört adet ağırlık sensörü vardır. Doğru ağırlık ölçümü için dört ayağın da düz ve sağlam bir yüzeye temas etmesi gerekir. Makinenin dengeli ve sert bir zemine yerleştirildiğinden emin olun.
- Yüzey engebeliyse, makineyi birkaç santimetre hareket ettirmek ağırlık veri farklılıklarını azaltmaya yardımcı olabilir.

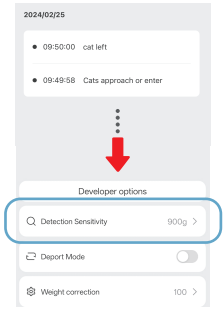

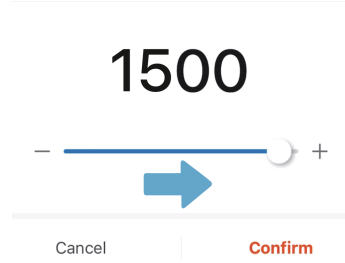

1 **Uygulama arayüzünü en aşağı kaydırın. ("Etkinlik Günlüğü"nün sonraki bölümü)**

2 **"Detection Sensitivity" işlevini bulun..**

3 **Değeri 1500'e ayarlayın.**

S: Kedi kum kabından çıkmamış olsa bile ürün neden çalışmaya başlıyor?
C: Evcil hayvanlar kum kabını yatak gibi kullanır ve kumun içinde uzun süre yatarsa, bu idrar yolları sağlığına zararlı olabilir. Bunu önlemek için, sistem kedinin 15 dakikadan uzun süre içeride kaldığını algıladığında, hayvanı ayrılmaya teşvik etmek ve kabı dinlenme yeri olarak kullanmalarını engellemek için otomatik olarak çalışmaya başlar. Ürün hem elektronik hem de mekanik sıkışma önleyici korumalarla donatılmıştır, bu nedenle evcil hayvanınızın sıkışma riski yoktur. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürün tasarımımızın merkezine evcil hayvan güvenliğini koyuyoruz ve tüm tasarım detaylarında hayvan sağlığını tam olarak hesaba katıyoruz.

S: "Dolu" uyarısı neden gerçek atık kutusu durumuyla eşleşmiyor veya uyarı neden kaybolmuyor?
C:
"Dolu" uyarısı, atık kutusunun tam kapasiteye yaklaştığını bildirmek için tasarlanmıştır. Uyarı görünse bile makine, kutu daha fazla topak alamayacak hale gelene kadar çalışmaya devam eder. 5 kg'lık bir kedi için kutu yaklaşık 15 gün dayanabilir, ancak koku oluşmasını önlemek için atık poşetini haftada en az bir kez değiştirmenizi öneririz.
"Dolu" ışığı yandığında lütfen atık poşetini değiştirin. Değiştirdiğinizde "Dolu" uyarısı kaybolacaktır.

S: Ürünü bir süre kullandıktan sonra neden ağır bir koku yayıyor?
C:

- Lütfen hazne ile taban arasında idrar birikip birikmediğini kontrol edin.
- Birikmişse, lütfen yönlendirici ızgarayı takın.

S: Dört destek ayağı neden sallanıyor?
C:

- Bu, ağırlık sensörünün doğruluğunu artırmak için yapılmış kasıtlı bir tasarımdır.
- Elektronik tartıya benzer şekilde üst platform da gevşek bırakılmıştır, yani bu durum tamamen normaldir. Ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

- Ürün iri kediler tarafından mı kullanılıyor, kedi fizyolojik döneminde mi veya alan işaretleme davranışı var mı? İri kediler sorunsuz kullanıp otomatik temizlik sağlansa da, idrar genellikle önce haznenin iç duvarına temas eder ve daha sonra alttaki kum alanına akar. İç duvara kedi idrarı bulaşmışsa ve düzenli temizlenmiyorsa koku ağırlaşacaktır. Haznenin 15 günde bir temizlenmesi önerilir.
- Kedi kumu düzenli olarak değiştiriliyor mu? Kumun topaklanma yeteneği yetersiz olduğunda, kum içinde küçük parçalar kalabilir. Kum uzun süre tamamen değiştirilmezse koku sorunu da artar. Kedi kumunun performansına göre 15 ila 30 günde bir kumun tamamen değiştirilmesi önerilir.

S: Düğmeler neden çalıştırılamıyor?
C:
- Ürün açıldığında otomatik test sürecini tamamlaması gerekir. Düğmeleri ancak otomatik test bittikten sonra kullanabilirsiniz.
- Ürün temizlik yapıyorsa düğmeler geçici olarak tepkisiz kalacaktır. Makine dönüşünü tamamlayana kadar lütfen bekleyin.
- Uygulama kontrolleriyle ilgili sorun yaşıyorsanız, düzgün çalıştığından emin olmak için ürünün ağ bağlantısını kontrol edin.

S: Temizlikten sonra kedi kumu neden düzensiz (eğimli) kalıyor?
C:
- Yeterince kum eklenip eklenmediğini kontrol edin. Kum seviyesi çok düşükse, temizlik sonrası belirgin bir dengesizlik olabilir.
- Farklı kum türlerinin akış özellikleri farklıdır. Bazı kumlar eşit olarak dağılmayabilir. Yüzeyde belirgin bir eğim varsa, bunu uygulamadaki "Kum Düzeltme Ayarı" özelliğini kullanarak düzeltebilirsiniz.
- Temizlikten sonra kum yüzeyi düz olacaktır. Ancak makineyi yeniden başlatırsanız kumda hafif eğilmeler görülebilir. Bu normaldir, lütfen temizlikten sonraki kum yüzeyini baz alın.

S: Cihaz "Dolu" uyarısı verdikten hemen sonra atık kutusunun boşaltılması gerekir mi?
C: Cihaz otomatik temizlik döngüsünü sürdüreceği için, "Dolu" uyarısı belirdikten hemen sonra atık kutusunu boşaltmadan cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, atıkların hazne yüzeyine bulaşma ve ekstra temizlik işi çıkarma riski vardır. Genel bir öneri olarak, sıcak yaz aylarında atık kutusunu henüz tam dolmamış olsa bile daha sık boşaltın; temiz ve hijyenik bir ortam sağlamak için kış aylarında boşaltma aralığı biraz uzatılabilir. Kısa bir seyahate çıkarsanız, cihaz "Dolu" uyarısını verdikten sonra da belirli bir miktar kalan depolama kapasitesini koruyacaktır. Atık hacmi, kutunun maksimum kapasitesini aştığında, cihazın arkasındaki hareketli kapak biriken atıkların baskısıyla düşebilir. Bu, fazla atıkların sıkışmasını, kesilmesini ve cihaz yüzeyine bulaşarak temizlik yükünü artırmasını önlemeyi amaçlayan normal bir tasarım özelliğidir. Ayrıca cihazı temizlerken, taban oluğunun her iki yanındaki kızılötesi algılama problarının kirlenip kirlenmediğini kontrol etmeyi unutmayın. Kirliyse, "Dolu" uyarısının sıfırlanamama sorununu önlemek için lütfen probları hemen temizleyin.


VI KONTROL PANELİ TANITIMI

	Kategori	İşlev	İşlem	Durum	Uyarı Sesi
wifi	Ana Tuş	Temizle	Tuşa tıkla	Hemen temizliğe başlar	tek ses
		Kumu değiştir	Tuşa 3sn bas	Kum değişimini başlatır	1sn uzun ses
		Ağa katıl	Tuşa 3sn bas	Ağa katılmak için WiFi sıfırlar	1sn uzun ses
		Düzeltme	Tuşa tıkla	Kedi kumunu düzeltir	tek ses
		Kolay söküm için açı ayarla	Tuşa 3sn bas " "	Kolay söküm için açı ayarlar	1sn uzun ses
		Kilitle/Aç	İki tuşa 3sn bas " " +	Kilitle/Aç	1sn uzun ses
	Gösterge	Gösterge 1	Kırmızı Yanıp Söner	Atık Kutusu dolmak üzere	
			Yeşil Sabit Yanar	Bekleme modu	
			Yeşil Yanıp Söner	Temizliyor veya Kum Düzeltiyor	
			Mavi Yanıp Söner	Kum değişimi başlıyor	
			Beyaz Yanıp Söner	Hazne kolay söküm açısına geldi	
		Gösterge 2	Beyaz Sabit Yanar	Oto temizlik açık	
			Sönük	Oto temizlik kapalı	
			Beyaz Yanıp Söner	Cihaza kedi girdi	
		Gösterge 3	Yeşil Sabit Yanar	Cihaz bağlandı	
			Yeşil Yanıp Söner	Cihaz bağlanmaya çalışıyor	
			Sönük	Cihaz bağlı değil	
		Tüm Göstergeler	Kırmızı Sabit Yanar	cihaz arızası	

VII DEVRE ŞEMASI



VIII PARAMETRELER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

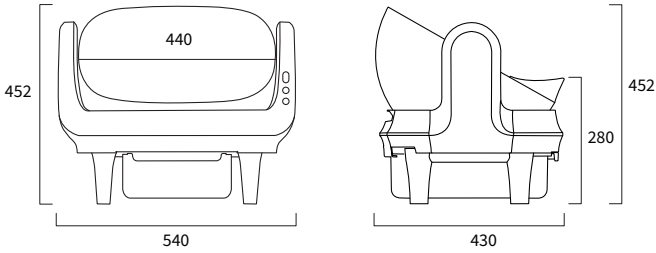

Ürün Adı	Ürün Modeli	Tam Makine Boyutu
Smart Cat Litter Box	CKSW-01	540(W)×430(D)×452(H) 562(Çalışma Yüksekliği)mm
Nominal Voltaj	**Nominal Güç**	**Önerilen Hayvan Türü**
DC12V	⩽18W	Kedi