
WF014-中性说明书

尺寸：380x138mm
材质：157g铜版纸
颜色：四色印刷
工艺：风琴折

380.00 mm

138.00 mm

HAÚSTIER

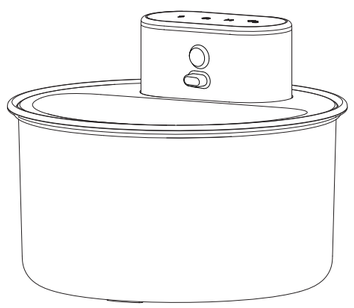

WF014 Kullanım Kılavuzu

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

Güvenlik Önlemleri

I. Güvenli Kullanım Talimatları

1. Güç Kaynağı ve Elektriksel Güvenlik
- Şarj için yalnızca ürünle birlikte verilen 5V/1A güç adaptörünü kullanın. Yüksek voltajlı veya orijinal olmayan adaptörler kullanmayın.
- Kararsız güç kaynaklarından kaçının. Güç düğmesini veya butonları ıslak ellerle çalıştırmayın.
- Şarj sırasında güç adaptörünü suyun, açık alevin yakınına veya doğrudan güneş ışığı altına koymayın.

2. Su Direnci ve Cihaz Koruması
- Cihaz sadece sıçramalara dayanıklıdır, su geçirmez değildir. Ana üniteyi suya sokmayın. Temizlikten önce güç bağlantısını kesin ve şarj portuna temastan kaçının. Cihazı sökmeyin.
- Arıza durumunda yetkili servisle iletişime geçin. İzinsiz yapılan işlemler garantiyi geçersiz kılar.
- Sadece küçük ve orta boy evcil hayvanlar içindir. Büyük veya gözetimsizken güçlü çiğneme huyu olan hayvanlar için uygun değildir.

3. Ortam ve Kullanıcı Güvenliği
- Cihazı ısıtıcı, klima çıkışı ve güneşten uzak, sabit ve kuru bir yüzeye yerleştirin. Çalışma sıcaklığı aralığı: 5°C–40°C.
- Butonların yanlışlıkla basılmasını veya şarj portuna teması önlemek için çocuklardan uzak tutun.

II. Pil Güvenliği Bilgileri


1. Pil Kullanımı ve Bakımı
- Dahili pil çıkarılamaz. Performans kaybına veya güvenlik riskine yol açabileceği için üniteyi kendiniz sökmeyin.
- Düşük sıcaklıktaki ortamlarda pil seviyesinin azalması normal bir durumdur.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa saklamadan önce tam şarj edin. Pilin yaşlanmasını önlemek için en az üç ayda bir tekrar şarj edin.


2. Pil Güvenlik Uyarıları
- Yalnızca ürünle verilen güç adaptörünü kullanın. Başka kaynaklarla şarj etmek yasaktır.
- Ana üniteyi veya pili ateşe, suya veya sıvılara maruz bırakmayın; patlama veya ciddi hasar riski oluşabilir.
- Pili 60°C üzerine ısıtmayın veya yakmayın. Ürünü her zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Ürünü atarken pili çıkarın ve evsel atıklarla birlikte atmayın. Pili yerel çevre yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf edin.

3. İlk Kullanım Talimatları
- İlk kullanımdan önce ürünü yaklaşık 2–3 saat şarj edin.
- Düşük pil göstergesi yandığında, cihazı ürünle gelen adaptör ve kablo ile yaklaşık 8–10 saat şarj edin.
- Ürün şarj olurken normal şekilde kullanılabilir.


Ürüne Genel Bakış

- Kızılötesi sensörü 120° algılama açısına sahiptir ve cihazın önünde yaklaşık 0–1,3 metrelik etkili bir algılama mesafesi sunar.
- Ürünün arka tarafı algılama alanı dışındadır. En iyi performans için ünitenin arkası duvara yaslanacak şekilde yerleştirilmesi önerilir.

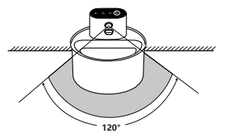




Ürüne Genel Bakış

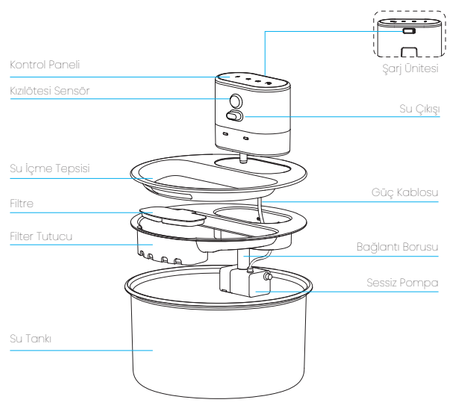


Kontrol Paneli Genel Bakış

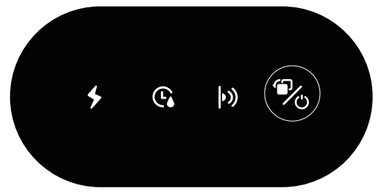

Simge	İşlev	Açıklama
	Pil Göstergesi	Pil düşükken kırmızı yanıp söner; şarj olurken sabit kırmızı, tam şarj olduğunda ise sabit beyaz yanar.
	Zamanlı Su Verme Modu	Varsayılan: Her 1 saatte bir, her defasında 30 saniye boyunca otomatik olarak su verir.
	Hareket Sensörlü Su Verme Modu	Bir evcil hayvan algılandığında, her defasında 30 saniye boyunca su verir.
	Açma/Kapama	Cihazı açmak veya kapatmak için düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutun.
	Mod Değiştirme	Zamanlı ve Hareket Sensörlü su verme modları arasında geçiş yapmak için bir kez basın.

Kurulum Talimatları


1. Su tankına su doldurun.

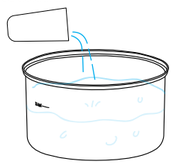

Not: Maksimum su seviyesi çizgisini aşmayın.

2. Filtre tutucuyu, filtreyi ve su tepsisini su tankının üzerine doğru sırayla yerleştirin.

Not: Kullanmadan önce filtrenin tamamen ıslandığından emin olun. Aksi takdirde su filtreden düzgün akmayabilir ve taşmaya neden olabilir.

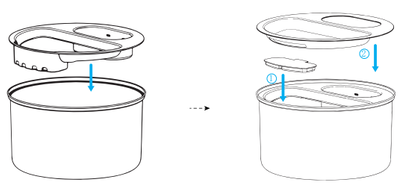

3. Üniteyi monte etmek için görsellerdeki adımları izleyin ve son olarak güç adaptörünü prize takın.




Not: Kurulum sırasında su pompasının doğru yöne baktığından emin olun.

4. Birleştirilen tüm parçaları su tankının üzerine yerleştirin.



5. Cihazı açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun. Cihaz otomatik olarak Hareket Sensörlü Su Verme Modu'na girecek ve mod gösterge ışığı sabit yanacaktır.

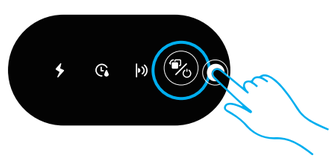

Günlük Bakım Rehberi

1. Temizlik Gereksinimleri
Sıklık: Kireç, tüy veya yemek kalıntısı birikimini önlemek için su tankını ve çıkışını haftada bir temizleyin.

Yöntem: Temizlikten önce daima güç bağlantısını kesin. Ana üniteyi temiz suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin. Su tankı temizlik için çıkarılabilir. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.




2. Bileşen Bakımı
Su akışının sorunsuz olmasını sağlamak ve su dağıtımını etkileyebilecek tıkanmaları önlemek için filtreyi ve su pompası düzeneğini aylık olarak kontrol edip temizleyin.

Not: Ana üniteyi ve su pompası kablo alanını yıkamayın veya durulamayın; bu parçaları bulaşık makinesine koymayın.


Pompa Nasıl Temizlenir?

1. Süngerfiltreyi, pompa kapağını ve pervane kapağını sırasıyla çıkarın.


Not: Süngerfiltre su verimini doğrudan etkiler; bu nedenle pompayı temizlerken süngerfiltreyi sıkça temizleyin ve gerekirse değiştirin.

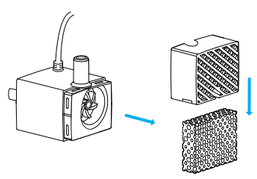

2. Pervaneyi fırçanın kanca ucuyla çıkarın.

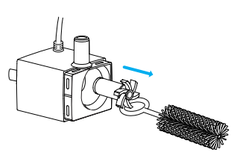

3. Parçaları fırça ve su kullanarak temizleyin.

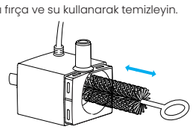

İpucu: Fırça, su çıkış ağzını temizlemek için de kullanılabilir. Çıkış ağzının 2 haftada bir temizlenmesi önerilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sorun	Çözüm
Çeşme sürekli akış sağlamıyor veya hava kabarcıklarıyla birlikte çok yavaş su veriyor.	1. Tankta yeterli su olduğundan emin olun. 2. Cihazı yeniden başlatıp normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 3. Ultrafiltrasyon filtresini doğru şekilde yeniden takın.
Su tankı ve süngerfiltre kirli. Tankın içi veya su tepsisi kaygan/yapışkan hissediliyor.	1. Ultrafiltrasyon filtresini ayda en az bir kez değiştirin. 2. Süngerfiltreyi iki haftada bir değiştirin. 3. Cihazı haftada en az bir kez derinlemesine temizleyin. 4. Sıcak havalarda veya çoklu evcil hayvan kullanımında temizlik ve filtre değişim sıklığını artırın.
Cihaz düzgün şarj olmuyor. Pil ömrü beklenenden kısa. Cihaz açılmıyor.	1. Sık ısı algılamasını ve gereksiz güç tüketimini azaltmak için cihazı çok hareketli alanlara koymayın. 2. Şarj için sadece ürünle verilen kabloyu ve adaptörü kullanın. 3. Güvenlik risklerini önlemek için cihazı sökmeyin.

Ürün Özellikleri

Model	WF014
Güç Adaptörü	Input: 100-240V 50/60Hz Output: 5V/1A
Pil Kapasitesi	5200mAh
Pil Tipi	Lityum Pil
Ürün Boyutları	240x240x183.6mm