材质：128g双铜纸+1C单色印刷　装订方式：风琴折页　单页尺寸：90 X 130 mm　展开尺寸：540 X 90 mm

注意折叠方式，折叠后封面在最上方

HAÚSTIER

WF03
SERAMİK SU SEBİLİ
Kullanım Kılavuzu



1 Kullanmaya başlamadan önce bilmeniz gerekenler...

Lütfen kullanmadan önce bu ürün kılavuzunu dikkatlice okuyun. Ürünün kurulması ve kullanılması, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Ekipmanı kesinlikle talimatlara uygun olarak kurun ve kullanın. İlgili departman bu kılavuzu yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Markamız, kurallara aykırı işlemlerden kaynaklanan herhangi bir kaza ve kayıptan sorumlu değildir ve hiçbir hukuki sorumluluk üstlenmez.

1) Aşağıdaki hüküm ve koşullara uyulmaması, ürünün kullanılamamasına veya üründe başka kazara hasarlara yol açabilir.

2) Lütfen kapalı (iç mekan) ortamda kullanın.

3) Cihaz düşük voltaj modundadır; evcil hayvanların kabloyu ısırması elektrik sızıntısına neden olabilir, lütfen doğru şekilde kullanın.

4) Yatay yerleşimi koruyun, cihazı ters çevirmeyin veya devirmeyin; aksi takdirde cihazın düzgün çalışmamasına veya su sızdırmasına neden olur.


5) Seramik kap kırılgandır, lütfen dikkatli taşıyın; üzerine bastırmayın veya düşürmeyin.

6) Bu su pınarını uzun süre kullanmayacaksanız, tekrar kullanmadan önce lütfen tamamen şarj edin.


7) Su sebiline eklenen suyun sıcaklığının 55°C'nin altında kalmasına dikkat edin.

8) Şarj portunu temizlemeyin (yıkamayın); şarj portuna su kaçmasını/akmasını engelleyin.

2 Ürün tanıtımı

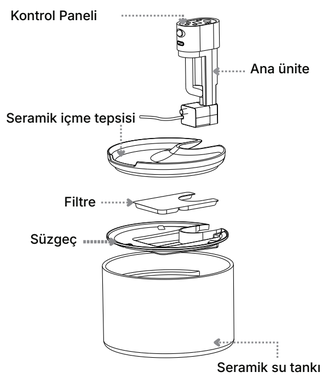

Kontrol paneli

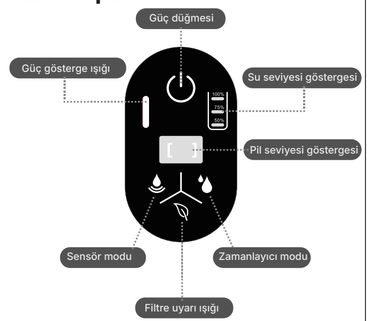

Açma/Kapatma:

Cihazı açmak için güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Hareket algılama moduna geçecektir. Zamanlama modunu değiştirmek için düğmeye kısa basın. Cihazı kapatmak için güç düğmesine tekrar 3 saniye basılı tutun.

Sensör modu

Evcil hayvan 2-3 metre yaklaştığında su 16 saniye boyunca akar ve evcil hayvan ayrıldıktan sonra ışık aralıklı olarak yanıp söner (sensör sinyali alınmaya devam ederse, 15 saniye sonra sensörlü su akışı tekrar tetiklenir). Uzun süre algılama yapılmazsa, cihaz her 90 dakikada bir otomatik olarak su verir.

Zamanlayıcı modu

Zamanlayıcı Moduna geçmek için anahtar düğmesine basın. Su, her 15 dakikada bir 16 saniye boyunca akar.

Not: Cihaz fişe takıldığında (güç aldığında), tüm gün kesintisiz su sağlayan Sürekli Moda geçer.

Filtre uyarı ışığı

Sarı ışık uzun süre boyunca yanık kalırsa filtre elemanını değiştirin. Cihaz açıkken herhangi bir konumda düğmeye 6 saniye boyunca uzun bastığınızda, filtre kartuşu uyarı ışığı 3 kez yanıp söner ve ardından söner; bu durum sıfırlamanın başarılı olduğu anlamına gelir. Sistem her 10 günde bir hatırlatma yapar.

Güç Gösterge Işığı & Düşük Su Seviyesi Uyarı Işığı

Kırmızı ışığın sürekli yanması: Pil bitmek üzere, lütfen zamanında şarj edin.

Yanıp sönen yeşil: Pil şarj ediliyor.


Sürekli yanan yeşil: Şarj tamamlandı.

Su Seviyesi Uyarısı: %50 su seviyesi ışığı söndükten sonra, dikey ışığın turuncuya dönmesi su eklemeniz gerektiği anlamına gelir.

3 Kullanım Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

a

Kullanmadan önce filtreyi beş dakika suda bekletin.




b

Filtre kartuşunu seramik hazneye yerleştirin.




c

Filtreyi filtre tepsisine koyun.



d

Seramik su tepsisini seramik hazneye yerleştirin.



e

Ana motoru seramik hazneye yerleştirin.



4 Bakım ve Temizlik

(1) Günlük temizlik ve bakım

1. Önce gücü kapatın, ardından makineyi temizleyin. Şarj portunun kuru olduğundan emin olun.
2. Önce filtre pamuğunu, filtre elemanını, filtre tepsisini çıkarın ve suyla durulayın.
3. Su haznesini, içme tepsisini ve filtreyi suda bekleterek temizleyin.
4. Ana kontrol modülü suya batırılamaz, durulanamaz ve bulaşık makinesinde yıkanamaz.

5. Su haznesi temizlendikten sonra şarj portunu silerek kurulayın ve ardından gücü açın.
6. İçme suyunun her 7 günde bir değiştirilmesi ve değiştirmeden önce su sebilinin temizlenmesi önerilir.

(2) Filtre elemanı ve filtre pamuğunun değiştirilmesi

1. Evcil hayvanın içme suyunun temiz kalması için cihazın, filtre elemanının ve filtre pamuğunun her 10 günde bir bakımdan geçirilmesi/değiştirilmesi önerilir. Filtre ışığı yandıktan sonra filtreyi değiştirin; açma tuşuna 6 saniye basılı tutun, ışık 3 kez yanıp sönüp söndüğünde filtre başarıyla sıfırlanmış olur.
2. Filtre elemanını değiştirmeden önce lütfen 5 dakika suda bekletin, ardından akış sırasında aktif karbondan kaynaklanan serbest karbon parçacıklarını gidermek için temiz suyla durulayın.
3. Evcil hayvanınızın sağlığı için lütfen filtre elemanını ve filtre pamuğunu gerçek kullanım durumuna göre düzenli olarak değiştirin.

5 Ürün Parametreleri

Ürün Adı	Haustier Seramik Su Pınarı
Su Kapasitesi	2.3L
Voltaj / Akım	5V / 2A
Pil Kapasitesi	4000mAh
Ürün Malzemesi	Seramik + ABS + Silikon
Uygun Evcil Hayvan	Kedi / Köpek

Not:

1. Ana üniteyi TYPE-C şarj kablosu ucuyla şarj etmek için 5V/2A bir adaptör kullanın.
2. Su gösterge ışığına dikkat edin ve zamanında su ekleyin.
3. Güç göstergesine dikkat edin. Cihazın şarj edilmesi gerektiğinde kırmızı ışık yanıp söner.
4. Cihazı haftada bir kez temizleyin, filtre elemanını düzenli olarak değiştirin ve aynı zamanda ana filtre elemanını da yenileyin.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Beyaz gösterge ışığı yanarken su pompasından su gelmiyorsa ne yapmalıyım?

Su pompası tıkanmış olabilir; bu durumda pompayı çıkarıp iyice temizleyin.
Ayrıca su hortumunun doğru ve sıkı şekilde bağlandığından emin olun.

2. Kırmızı ışık yanıp sönüyor ve su pompasından su gelmiyorsa ne anlama gelir?

Batarya seviyesi düşüktür. Cihazın şarj edilmesi gerekmektedir.

3. Type-C şarj kablosu takıldığında şarj göstergesi yanmıyorsa ne yapmalıyım?

Adaptörün prize tam olarak takılı olup olmadığını ve güç bağlantısının doğru
yapıldığını kontrol edin.
Sorun devam ederse farklı bir adaptör veya Type-C kablo kullanmayı deneyin.

4. Gürültü arttı ve su akışı azaldıysa ne yapmalıyım?

Su pompasını tamamen çıkarıp iyice temizleyin.
Pervaneyi (impeller) yerinden çıkararak ayrı şekilde temizleyin.