
530*150mm，105g铜版纸正反面，单色印刷，风琴折页，折叠后尺寸106*150mm注意折叠方式，折叠后封面在最上方

HAÚSTIER

WF05
PASLANMAZ ÇELİK SENSÖRLÜ SU SEBİLİ
Kullanım Kılavuzu

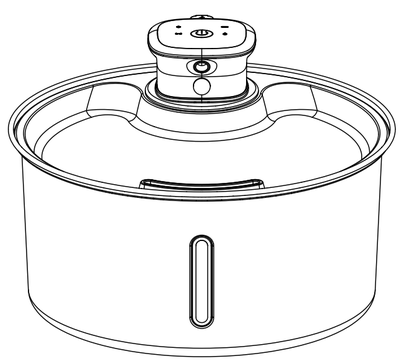

İlk kullanımdan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Önemli Bilgilendirme

- Bu cihaz, yalnızca 5V/1A çıkışlı bir Type-C güç adaptörü ile kullanılmalıdır. Sadece ülkenizin/bölgenizin güvenlik standartlarına uygunluğu onaylanmış adaptörler kullanılabilir.
- Lütfen kullanmadan önce bu ürün kılavuzunu dikkatlice inceleyin. Cihazın kurulması veya çalıştırılması, aşağıdaki tüm güvenlik talimatlarını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi gösterir.
- Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar ürün garantisini geçersiz kılar.
- Şirket, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını ve nihai yorumlama hakkını saklı tutar.


Güvenlik Talimatları

- Aşağıdaki şartlara uyulmaması, ürünün arızalanmasına veya başka kazara hasarlara yol açabilir.
- Kılavuzda belirtilen kurulum ve kullanım talimatlarına kesinlikle uyun.
- Bu ürünü evcil hayvanınızın özel ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanın.
- Ürünü serin ve kuru bir ortamda kullanın; ısı kaynaklarından veya açık alevden uzak tutun.
- Bu ürün düşük voltaj modundadır, ancak evcil hayvanların kabloyu ısırması elektrik akımına kapılmasına neden olabilir; lütfen bir uzmanın veya yetişkinin gözetiminde kullanın.
- Yalnızca geçerli ulusal ve bölgesel standartlara uygun bir Type-C 5V/1A güç adaptörü kullanın. Aksinin yapılması ürün hasarına veya güvenlik tehlikelerine yol açabilir.
- Cihazı düz tutun ve devirmeyin; aksi takdirde arızalanabilir veya su sızdırabilir.
- Üst kontrol panelini yıkamayın veya suya batırmayın. Temizlik yaparken Type-C su geçirmez kapağını daima kapalı tutun.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız veya taşımanız gerekiyorsa güç kablosunu prizden çekin.
- Çocuklar bu cihazı kullanırken daima bir yetişkinin gözetiminde olmalıdır.
- Kısa tatillere çıkmadan önce su sebilinizin su seviyesini ve pil durumunu daima kontrol edin.
- Yaralanmaları önlemek için cihazın yalnızca yetkili kişilerce tamir edilmesini sağlayın. Ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız derhal müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Aksesuar Listesi


Paketi açtıktan sonra, tüm bu bileşenlerin eksiksiz olarak dahil olup olmadığını kontrol edin:

① Batarya & Musluk ② ②Paslanmaz çelik tepsi ③ Filtre

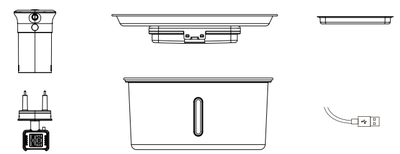

④ Su Pompası ⑤ Paslanmaz çelik su tankı ⑥ USB-C Kablo

Bileşenler

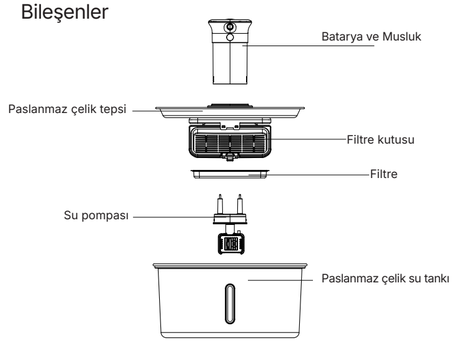

Konrol Paneli



Özellikler


Ürün adı	Haustier Su Sebili
Ürün modeli	WF05
Ürün boyutu	255*255*142.5 mm
Pil kapasitesi	2000mAh
Nominal akım	5V-1A
Nominal güç	1W
Ürün kapasitesi	3.2L
Şarj süresi	2.5 saat
Malzeme	Paslanmaz çelik+ABS

Kullanım Kılavuzu

İlk kez kullanırken lütfen aşağıdaki adımları takip edin:



❶ Kurulumdan önce filtre kartuşunu oda sıcaklığındaki temiz suda yaklaşık 5 dakika bekletin.



⚠ Filtre kartuşunun bekletildiği su renksiz veya hafif sarımsı görünebilir; bu durum normaldir ancak bu su kesinlikle tüketilmemelidir.

⚠ Güç modülü pil içerir ve kesinlikle suya batırılmamalıdır.




❷ Su tepsisi düzeneğini ve su haznesini temiz suyla durulayın. Temizlik sırasında su tepsisi ile pompa modülü arasındaki elektrik bağlantı noktalarının suyla temas etmesini önleyin. Yanlışlıkla ıslanırsa, bağlantı noktalarını derhal tamamen kurulayın.




⚠ Bu ürünü veya bileşenlerini bulaşık makinesinde yıkamayın.

❸ Su haznesini belirlenen kapasite aralığında (1-2.5L) temiz, içilebilir suyla doldurun.




⚠ Su Sıcaklığı Aralığı: 20-40°C


❹ Filtre elemanını filtre kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın.




❺ Cihaz başlığını paslanmaz çelik su tepsisine geçirin.



❻ Ardından su pompasını cihaz başlığına bağlayın.

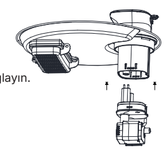


❼ Parçaları birleştirilmiş paslanmaz çelik su tepsisini ve cihaz başlığını, paslanmaz çelik su haznesinin üzerine monte edin.

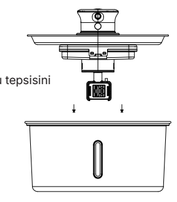


Nasıl Su Eklenir

Günlük dolumlar için sebil parçalarını sökmenize gerek yoktur; hazneyi tutup suyu doğrudan içine dökmeniz yeterlidir!

❶ Birleştirilmiş sebilin su haznesinden üst tepsi düzeneğini çıkarın (şemaya bakın).




❷ Sebili yerinden oynatmadan, bir kaptan maksimum (max) doldurma çizgisine kadar temiz su doldurun (şemaya bakın).

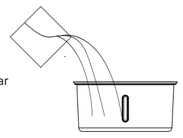


Güce Nasıl Bağlanır

❶ Pil kapağını (piller içerisindeyken) sabitleyin ve kullanmaya başlamak için düğmeyi açın.

❷ Pil azaldığında, USB şarj kablosunu (adaptörüyle birlikte) sebilin şarj portuna bağlayın ve şarj etmek için prize takın.

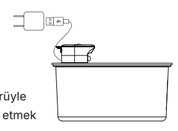


❸ Pil tamamen bittiğinde, güç modülünü yerinden çıkarıp USB şarj kablosu ve adaptöre bağlayarak doğrudan prize takıp şarj edebilirsiniz. (Şemaya bakın)



Su Pompası Temizliği

❶ Su pompasını düzenli olarak temizlemek (her 1-2 ayda bir) kullanım ömrünü uzatır; su yollarındaki birikintilerin yol açtığı tıkanma, zayıf su akışı, su kalitesinin düşmesi veya anormal sesler gibi sorunları önler.

❷ Temiz su ve bir fırça yardımıyla durulayıp fırçalayın. (Şemaya bakın)

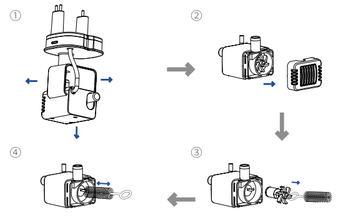

Çalışma Modu Geçişi

Cihazı açmak için fonksiyon tuşuna iki saniye basılı tutun. Akıllı su pınarı doğrudan hareket algılama moduna geçecektir. Bir evcil hayvan algılandığında gösterge ışığı 15 saniye boyunca yanık kalır ve aynı zamanda su pompası 15 saniye boyunca su sağlamak için çalışır.

Zamanlama moduna geçmek için fonksiyon düğmesine tekrar basın. Gösterge ışığı kısa bir süre yanıp sönecek ve ardından sürekli sabit kalacaktır. Su pompası, her 15 dakikada bir otomatik olarak 15 saniye boyunca çalışır.

Çalışma modunu değiştirmek için fonksiyon düğmesine hızlıca basın; cihazı açmak veya kapatmak için ise düğmeyi 2 saniye basılı tutun.

Çalışma sırasında güç geçici olarak kesilirse, su pınarı mevcut çalışma modunu (hareket algılama veya zamanlayıcı) korur. Güç geri geldiğinde bile ayarlarınız değişmeyecektir.

Sürekli mod yalnızca bir güç adaptörü bağlı olduğunda kullanılabilir. Fişin çekilmesi, cihazı otomatik olarak hareket algılama moduna geçirir. (Not: Kesintisiz çalışma için sabit bir güç bağlantısı gereklidir.)

Gösterge Işığı Kılavuzu

Zamanlayıcı Modu

Gösterge ışığı bir kez yanıp söner ve ardından sabit yanar.

Pompa, 15 saniyelik bir su akış döngüsü için her 15 dakikada bir devreye girer.

Güç Göstergesi

Yanıp sönen veya kesik kesik yanan kırmızı ışık, düşük pil gücünü gösterir.

Sabit yanan kırmızı ışık, pil gücünün kritik derecede düşük olduğunu gösterir.


Şarj sırasında mavi ışık yavaşça yanıp söner (nefes alma efekti).

Sabit yanan mavi ışık, şarjın tam dolu olduğunu gösterir.

Fonksiyon Düğmesi

Cihazı açmak/kapatmak için 2 saniye basılı tutun.

Modlar arasında geçiş yapmak için hızlıca basın.

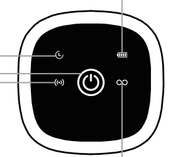

Hareket Algılama Modu

Gösterge ışığı bir kez yanıp söner ve ardından sabit yanar.

Evcil hayvan algılandığında gösterge ışığı yanık kalır ve pompa 15 saniye boyunca çalışır.

Sürekli Mod

Fişe takıldığında, beyaz ışık yanarak sürekli moda geçebilir.

Fişe takılıyken 7/24 Kesintisiz Akış Sağlanır
(Sürekli Güç Bağlantısı Gerektirir).

Uzatılmış Bakım Portalı

Bu ürün, orijinal satın alma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kullanıcı kaynaklı olmayan nedenlerden kaynaklanan işlevsel arızalara karşı ithalatçı garantisi kapsamındadır.

① Satın alma tarihinden itibaren 7 gün içindeki arızalarda, tam para iadesi veya aynı modelle değişim hakkı sağlanır.

② 15 günlük arıza süresi: Ücretsiz aynı modelle değişim yapılır.

③ 15 günlük süre sonrası: Yetkili merkezlerde kargo/posta yoluyla onarım hizmeti sunulur.

④ 2 yıl garanti (Filtreler hariçtir). Cihazı kurcalama veya yetkisiz müdahale garanti kartını geçersiz kılar.

Aşağıdakiler garanti kapsamında değildir:
① Mücbir sebep hasarları (yangın, yıldırım, fırtına, deprem vb.).

② Kılavuza aykırı yapılan hatalı montaj, kullanım veya sökme işlemlerinden kaynaklanan hasarlar.

③ Normal aşınma ve yıpranmalar (renk solması, sürtünme/aşınma, malzeme tükenmesi).

④ Servis kartındaki model bilgisinin fiziksel ürünle uyuşmaması.