


HAÚSTIER

BLW02

Açık Tarz Akıllı Kedi Tuvaleti **Kullanım Kılavuzu**

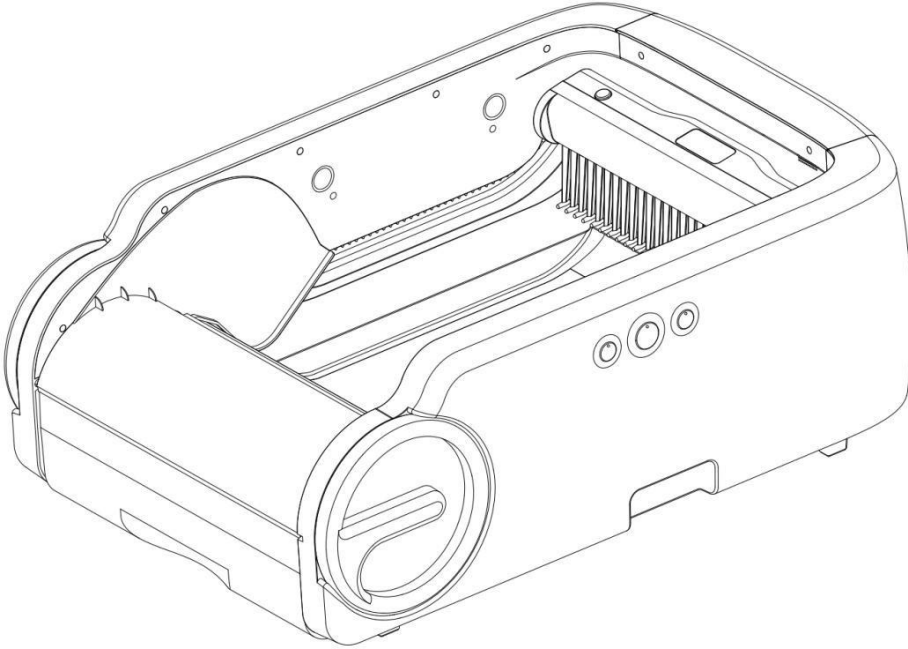

İÇİNDEKİLER

- I. İlk Kullanım Talimatları**
- II. APP Bağlantısı**
- III. Düğme Göstergeleri**
- IV. Ürün Parçaları Genel Bakış**
- V. Tepsi ve Tırmık Sökümü**
- VI. Günlük Operasyonlar**
- VII. Ek Ayarlar**
- VIII. Temizlik ve Bakım**
- IX. Önemli Bildirimler**
- X. Teknik Özellikler**
- XI. Sorun Giderme**
- XII. SSS**
- XIII. Garanti Kartı**

I. İlk Kullanım Talimatları

1.1 Kutudan Açılma ve Hazırlık:

Ambalaj kutusunun altını açın, ürünü düzleştirin, sonra dış kutuyu dikey olarak yukarı kaldırın. Koruyucu köpük dolgu ve plastik kapağı çıkarın.

1.2 Ürün Yerleştirme:

Kum kabını çıkardıktan sonra düz ve sabit bir yüzeye koyun. Dört alt ayağın tamamen yere temas ettiğinden emin olun.

II. Önemli: Ürünün sağ tarafına 5 cm mesafeye 30 cm'den yüksek nesneler yerleştirmeyin. Bunu yapmak yan düğmelere bastırabilir ve cihazın normal işlevlerine müdahale edebilir.

1.3 Paketleme listesi:

Ana ünite *1; Güç adaptörü *1; İpli çöp torbaları *1 rulo; Temizlik fırçası *1; Kullanım Kılavuzu *1.

Not:

1.3.1 Bu ürün, 57×32 cm uzunluğunda ipli çöp torbaları kullanıyor. Bunları mağazamızdan satın alabilir veya yerel süpermarketlerden eşdeğer veya daha büyük boyutlu poşetler kullanabilirsiniz.


1.3.2 Atık haznesinde büzgülü kilitleme klipsi bulunur. İpin çekilmesiyle poşet kendiliğinden kapanır (not: bu özellik yalnızca uyumlu büzgülü poşetlerle çalışır). Ayrıca atık çekmecesini manuel olarak açarak atığı kontrol edebilir ve boşaltabilirsiniz.

1.4 Kedi kumu ekleme

1.4.1 Alt kum tepsisini takmadan önce cihazı açmayın. 

1.4.2 Kedi kumunu ünite içinde işaretlenen "MAX" ve "MIN" çizgilerine göre doldurun.

MAX çizgisini aşmayın veya MIN çizgisinin altına düşmeyin. Aksi takdirde, makine düzgün çalışmayabilir.

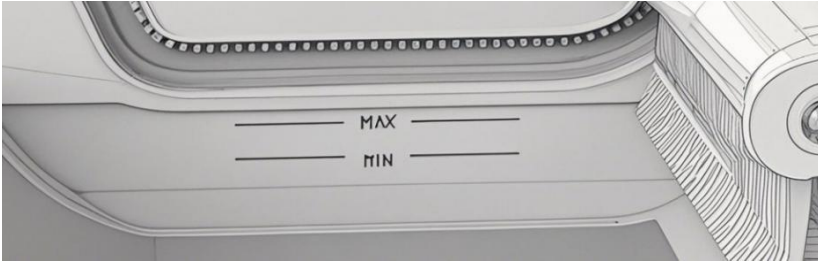

1.5 Uygun Kum Türleri

Sadece yüksek kaliteli, topaklanan, granül tipi kedi kumu kullanın.

Önerilen türler: manyok, bentonit, doğal mineral bazlı kum.

Şerit veya pelet şeklindeki kum kullanmayın, çünkü bunlar büyük kümeler oluşturabilir ve çöp atıklarına yol açabilir.

1.6 Diğer Önemli Notlar

1.6.1 Eğer yavru kedinizin boyu 170 mm'den kısa veya ağırlığı 1 kg'dan azsa, lütfen cihazı Tuya Uygulaması üzerinden manuel temizleme moduna geçirin. Kediniz kutuyu kullanmayı bitirdikten sonra, düğmeye basarak elle temizlemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, uygulamada Çocuk Kilidi özelliğini etkinleştirerek yavrunun yanlışlıkla düğmeye basmasını önleyin.

1.6.2 Motor kullanım sırasında uyarı olmadan otomatik olarak çalışabilir. Ellerinizi, giysilerinizi ve çocukları cihazdan uzak tutun.

Kullanım kılavuzunu operasyondan önce iyice okuyun.

Depolama sırasında ürünü bebeklerin veya bilişsel bozuklukları olan bireylerin erişemeyeceği bir yerde tutun.

II. Uygulamanın Bağlanması

2.1 Uygulamayı İndirme

Uygulama mağazanızda "Tuya Smart" diye arama yapın veya QR kodunu tararak uygulamayı indirip yükleyin.



2.2 Uygulamayı Kullanmak

2.2.1 Düğme Fonksiyonları

Cihazda üç fiziksel düğme vardır:

1. Ağ Yapılandırma Düğmesi
2. Tek Dokunuşla Temizleme Düğmesi
3. Güç Açma/Kapama Düğmesi



2.2.2 Bağlantı Kurulum Adımları

Telefonunuzda Bluetooth ve Konum Hizmetlerini etkinleştirerek hızlı ve başarılı eşleşmeyi garantileyin. Network Configuration butonuna 3 saniye uzun bas.

(Bu adım, cihaz ilk kez açıldığında gereklidir.)

Gösterge ışığı maviye dönecek, bu da cihazın eşleştirme moduna girdiğini gösteriyor.


Tuya Smart uygulamasını açın. Cihaz otomatik olarak algılanır veya manuel olarak taranabilir. Uygulamanın

sağ üst köşesindeki " + " simgesine dokunun, ardından "Cihaz Ekle" seçeneğine dokununuz. "

Uygulama cihazı tespit ettiğinde, ekrandaki talimatları takip edin.

Devam etmek için 2.4GHz Wi-Fi şifrenizi girin.

Lütfen dikkat edin: **Çoğu yönlendirici çift bantlı Wi-Fi (2.4G ve 5G) sunar**, ancak bu ürün sadece 2.4G desteğini verir.

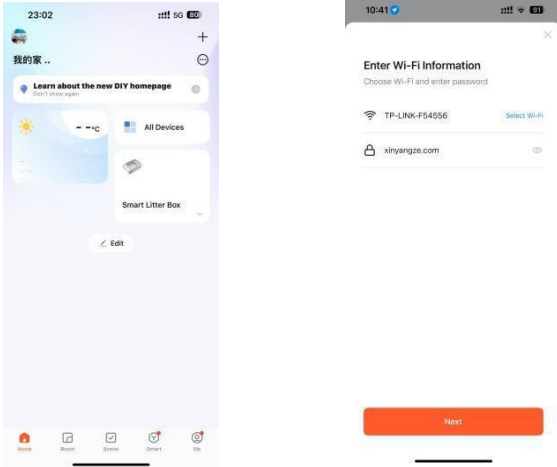


2.2.6 Başarılı Bağlantı

Bağlantı başarılı olduğunda:

Ağ Yapılandırma düğmesi ışığı sürekli yeşile dönecek.

Artık cihazın tüm işlevlerini uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz.

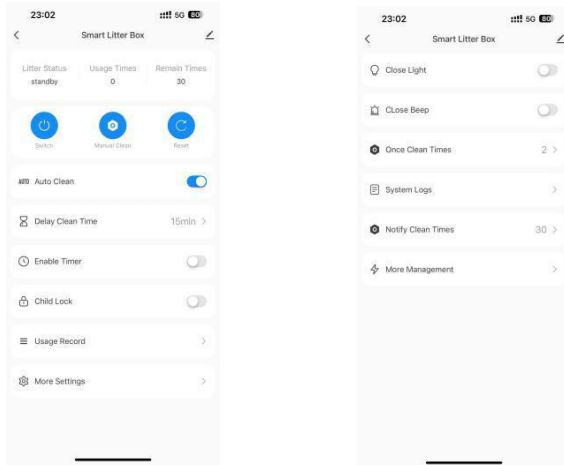

2.3 Bağlantı Arızalarının Sorun Giderilmesi

Cihazı bağlamakta zorlanıyorsanız, aşağıdakileri kontrol edin: Wi-Fi

Uyumluluğu:

Ağınızın 2.4GHz bandını desteklediğinden emin olun. Bu cihaz 5GHz Wi-Fi desteklemiyor.

Telefon Ayarları:

Akıllı telefonunuzda Wi-Fi, Bluetooth ve Konum Hizmetlerinin hepsinin açık olduğundan emin

olun. Cihaz Modu:

Cihazın eşleştirme moduna girdiğini ve Wi-Fi göstergesinin yanıp söndüğünü doğrulayın. İnternet

Bağlantısı:

Evinizdeki diğer cihazların internete erişip erişemediğini kontrol ederek ağ kesintilerini ekarte

edin. Wi-Fi Şifresi:

Uygulamaya girilen şifrenin doğru olduğundan emin

olun. Sinyal Gücü:

Wi-Fi sinyali zayıfsa, cihazı yönlendiriciye daha yakın bir şekilde hareket

ettirmeyi deneyin. Yönlendirici Sınırlamaları:

Yönlendiriciniz çok fazla cihaza bağlıysa veya bağlantı sayısında bir sınır varsa, IP adresi çatışmalarına yol açabilir.

III. Düşme Göstergeleri

3.1 Güç Düşmesi

	Aç	Solid Green	3 saniye uzun bas. Uzun bir bip sesi duyuluyor ve cihaz açılıyor.
	Güç kapanıyor	Solid Red	3 saniye uzun bas. Uzun bir bip sesi duyuluyor ve cihaz kapanıyor.

3.2 Tek Dokunuşla Temizlik / Seviyeleme Düşmesi

	Bekleme	Kapat	-
	Çalışıyor	Solid Green	Cihaz aktif olarak temizlik yapıyor.
	Duraklatıldı	Solid Red	Temizlik süreci duraklıyor.
	Sıkıştı	Yanıp Sönen Kırmızı	Cihaz bloklanmış veya tıkanmış.

Düşme Hareketleri:

Temizlemeye Başlayın:

Bekleme modundayken, 2 saniye uzun bas. Gösterge yeşile döndü ve bir bip sesi duyuldu. Temizlik döngüsü başlar.

Duraklatma Temizliği:

Temizlik sırasında, düğmeye kısa basın veya sensörü engelleyerek duraklatın. Kırmızı ışık yanıyor.

Sensör Bloklanmış >5s:

Kızılötesi sensör 5 saniyeden fazla bloklanırsa, sistem önceden ayarlanmış gecikme süresini bekler, sonra otomatik olarak devam eder. Bu bekleme süresinde, yeşil ışık yanıp sönür.


Temizliğe Devam Et :

Duraklayınca, temizlik düğmesine tekrar kısa bas. Cihaz temizlemeye devam ediyor ve yeşil ışık sabit kalıyor.

3.3 Ağ Yapılandırma Düğmesi

	Eşleşmemiş	Yanıp Sönen Kırmızı
	Eşleştirme Modu	Solid Blue
	Wi-Fi'ye Bağlanma	Yanıp Sönen Yeşil
	Başarıyla Bağlandı	Solid Green

III. Ürün Bileşenleri

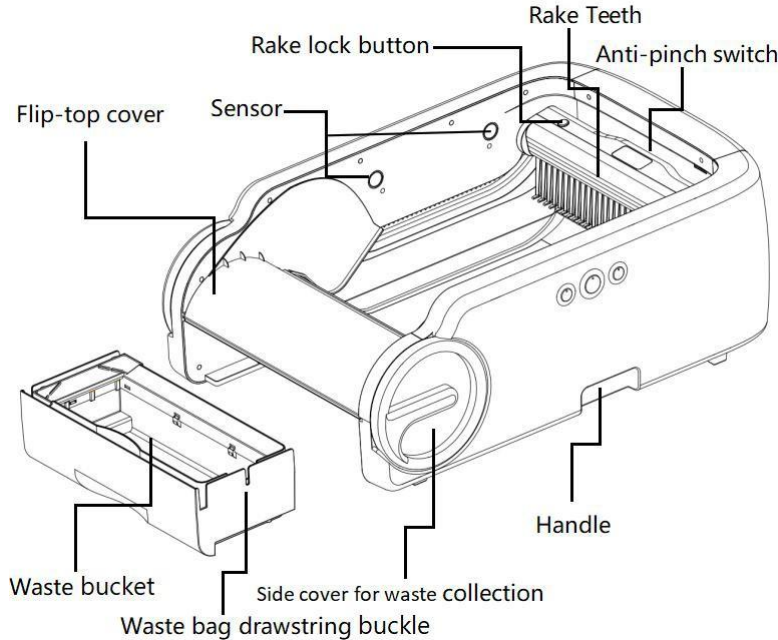

Atık kovası

Dışkı toplama kutusunun içi yumuşak bir köşe kenarı tasarımına sahiptir. Bu, ipli çöp torbası takmayı pratik hale getiriyor. Sonra, tek tıklamayla çıkarma işlemiyle poşet açılışı hızla sıkılaştırılabilir ve çöp hızlı toplanabilir

V. Kum Diski Sökülmesi ve Temizlenmesinin İşlenmesi


5.1. Kum diskini sökmeden önce lütfen önce makineyi kapatın. Makinenin kuyruğunda bir çekmece kolu var. Onu dışarı çekin ve sonra makinenin kuyruğunu yukarı kaldırın (mümkün olduğunca yukarı kaldırmaya çalışın). Kum diski aşağıya doğru düşecek. Bu hareketle birlikte kum diskini de çıkarın.

5.2. Temizlik tamamlandıktan sonra, kum diskini tekrar makineye monte edin. Eğer düzgün takılmadıysa, cihazı çalıştırmayın.

5.3 Tırmık Dişlerinin Çıkarılması

Tırmık kilit düğmesine (1) basıp basılı tutun, tırmık ((3))'i nazikçe dışarı doğru çekerek gevşeyene kadar. Tırmık kilit düğmesine (2) basarak işlemi tekrarlayarak tırmığı tamamen çıkarın.


Yeniden takmak için, tırmığı orijinal yuvaya hizalayıp yerine oturana kadar içeri doğru itin.

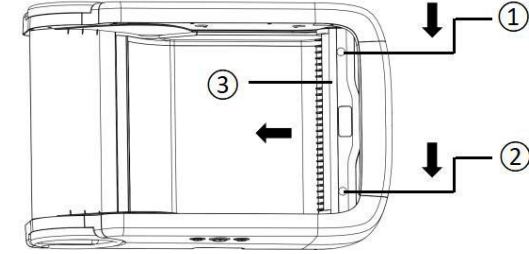

5.4 5.4 Kum Tepsisinin Takılması

Kum kabının arkasını nazikçe kaldırın, tepsiyi Şekilde gösterildiği gibi yuvaya yerleştirin


(1). Sonra tepsiyi Şekil (2)'de gösterildiği gibi yukarı kaldırın, ta ki tepsinin yerine kilitlendiğini gösteren bir "tıkırtı" sesi duyana kadar.

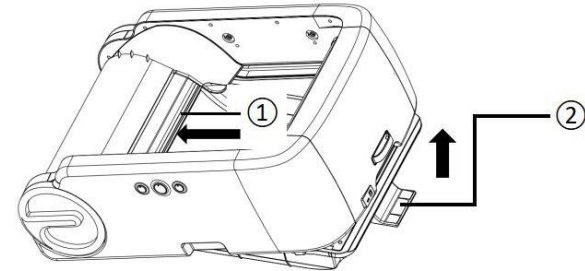

5.5 Tepsi Kurulum Kontrol Noktası

Tepsi kolunun sıkı oturduğundan emin olun, Şekil (3)'te gösterildiği gibi. Bu, tepsinin güvenli şekilde monte edildiğini ve düşmeyeceğini doğrular.

! Önemli Uyarı: Kum kabı düzgün şekilde takılmadıysa cihazı çalıştırmayın. Bunu yapmak ekipmana zarar verebilir.

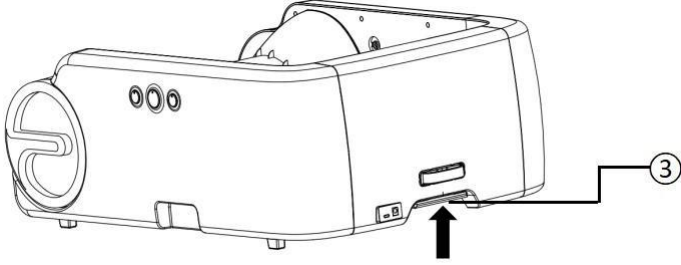


5.6 Tırmık dişlerini yeniden takmak


Tırmığı (5.2(3)'te belirtildiği gibi) belirlenen yuvaya hizalayıp tık sesi duyana kadar sıkıca içe doğru it. Bu noktada, tırmık kilit düğmeleri (5.2(1)(2)) tamamen dışarı çıkarak güvenli kurulumu göstermelidir.

Temel İşlem İlkesi


A. Kedi kum kabına girdikten sonra, sistem bunu algılayacak ve temizleme işlemini manuel olarak veya uygulamada planlandığı gibi başlatıyor.

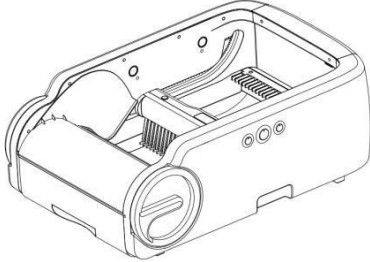


B. Cihaz, yığılmış atıkları atık bölümüne itiyor, ardından başlangıç pozisyonuna geri dönüyor ve bir temizleme döngüsünü tamamlar.

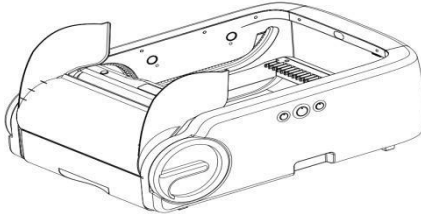

C. Atıkları atmak için, mavi yuvarlak yan kapağı açın, çöp torbasını kapatmak için ipi çekin.

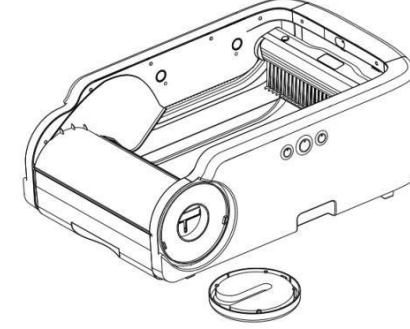

D. Ön çekmece kolunu çekerek atık bölümünü çıkarın. Dolu olduğunda sadece poşeti temizleyin ve değiştirin.

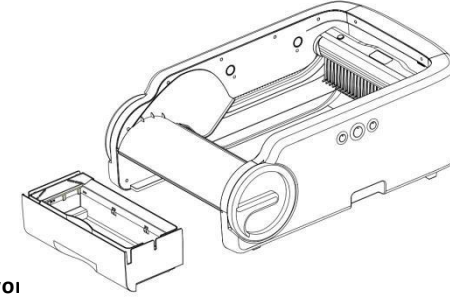

VI. Günlük Operasyonu

6.1 İleri Temizleme Operasyonu

6.1.1 Temizlik döngüsü başladığında, motor ileriye doğru çalışır. Cihazın her iki tarafında iki çift kızılötesi sensör bulunur. Herhangi bir sensör tıkanırsa, motor hemen durur.

6.1.2 Tıkanıklık giderildikten sonra, cihaz 30 saniye sonra çalışmaya devam eder. Temizlik göstergesi tamamen yeşil kalacak.

6.1.3 Bu 30 saniye içinde başka bir tıkanıklık oluşursa, cihaz yeni engelin geçmesini bekler ve ardından devam etmeden önce 30 saniye daha bekler.

Sensör sürekli 5 saniyeden fazla bloklanırsa, cihaz duraklayıp gecikme moduna geçer. Bu gecikme sırasında temizlik ışığı yeşil yanıp söner.

6.1.4 Eğer yığılmış kum çok yapışkan veya ağırsa, motorun tork sınırını aşarsa, tırmık durur, temizlik döngüsü durur ve temizlik ışığı kırmızı yanıp söner.

Uygulama bir uyarı mesajı gösterecek. Engelin manuel olarak kaldırılması gereklidir. Varsayılan konuma dönmek için sıfırlama düğmesine basın (veya gizli sıfırlama kodunu kullanın).

6.2 Ters İşlem

6.2.1 Tırmık atık bölmesinin limit konumuna ulaştığında, ön Hall sensörü tetiklenir ve temizlik ışığı mavi olur.

6.2.2 Cihaz daha sonra ters çalışıyor. Kızılötesi sensörlerden biri engel tespit ederse, motor durur ve temizlik ışığı kırmızıya döner. Engel giderildikten 30 saniye sonra devam edecek.

6.2.3 Engel 5 saniyeden fazla sürerse, cihaz gecikme moduna geçer ve devam etmeden önce bekler.

6.3 Tamamlanma

Motor orijinal başlangıç pozisyonuna döndüğünde, arka Hall sensörü tetiklenir, motor durur ve temizlik işlemi tamamlanır.

Temizlik ışığı kapanıyor.

6.4 Otomatik Temizlik

Cihaz varsayılan olarak otomatik temizleme rejimine ayarlanmıştır. Temizleme zamanlamasını devre dışı bırakmak veya değiştirmek için Uygulama'ya gidip ayarları ayarlayın.

6.5 Temizlik Geri Sayım Tetikleyicisi

Cihaz bekleme rejimindeyken, herhangi bir kızılötesi ışın 5 saniyeden fazla süreyle sürekli engellenirse, temizlik ışığı sarı yanıp söner.

Engel kaldırıldıktan sonra, cihaz otomatik temizlemeden önce önceden ayarlanmış gecikme süresine göre geri sayım başlatır.

Geri sayım sırasında başka bir engel oluşursa, zamanlayıcı sıfırlanır.

6.6 Temizlik Uygulaması: Geri sayım bittiğinde, cihaz hemen temizlik sürecini başlatır.

6.7 Kesintiler ve Devam Etme

6.7.1 Geri sayım sırasında bir tıkanıklık oluşursa, zamanlayıcı sıfırlanır.

6.7.2 Geri sayım sırasında manuel olarak temizliği tetiklerseniz, otomatik temizleme işlemi iptal edilir.

6.8 Cihazın Sıfırlanması

6.8.1 Bekleme modunda, uygulamadaki sıfırlama düğmesine basın veya manuel sıfırlama kodunu kullanın (Güç + Temizle tuşlarına 3 saniye basılı tutun).

Tırmık varsayılan konumuna geri hareket eder, ardından motor durur ve sıfırlama işlemi tamamlanır.

6.8.2 Cihaz çalışıyorsa, çalışmayı durdurmak için önce Temizle düğmesine (uygulama üzerinden veya manuel olarak) basmanız gerekir.

Sonra yukarıdaki gibi uygulama veya manuel sıfırlama kodu ile sıfırlamaya devam edin.

6.8.3 Kızılötesi sensör sıfırlama sırasında tetiklenirse, süreç durur.

Devam etmek için ya sıfırlama düğmesine tekrar basın ya da 30 saniye bekleyin.

6.9 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Cihaz açıkken, uygulamadaki "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" düğmesine basın.

Tüm ayarlar varsayılan haline geri döndürülür ve tırmık otomatik olarak başlatmaya dönüş (sıfırlama) hareketine başlar.

6.10 Anti-pinch anahtarı

Tırmık geriye doğru hareket ederken, engelini koruyan bir nesneyle karşılaşır ve anti-pinch anahtarını tetiklerse, tırmık çalışmayı durdurur ve hemen ters yöne hareket eder.

VII. Ek Ayarlar

7.1 Düğme Aydınlatmasını Kapat

Kontrol panelindeki gösterge ışıklarını devre dışı bırakın.

7.2 Buzzer'ı kapat

Bip gibi operasyonel ses uyarılarını sustur.

7.3 Temizlik Döngü Sayısı

Kullanım başına temizlik döngü sayısını ayarlayın.

Bu, kum türüne ve evcil hayvanınızın alışkanlıklarına göre ayarlanabilir.

Varsayılan: 2 döngü

Maksimum: 5 döngü

7.4 Atık Kutusu Kullanım Sayacı

Çöp kutusunun kaç kez kullanıldığını takip edin.

Cihaz her temizlediğinde, sayac bir azalır.

Sıfıra ulaştığında, uygulama kutuyu boşaltmak için bir hatırlatma gönderiyor.

Bu sayaç, çöp torbası değiştirildikten sonra manuel olarak sıfırlanmalıdır.

Varsayılan: 30 kullanım

7.5 Çocuk Kilidi

Etkinleştirildiğinde, yanlışlıkla dokunulmaları önlemek için tüm fiziksel düğmeler devre dışı bırakılır. Uygulama kontrolü işlevsel olmaya devam ediyor.

7.6 Son Açılmadan İtibaren Kullanım Sayısı

Güç her kesildiğinde bu sıfıra sıfırlanır.

Kullanıcıların rutin bakım yapmalarını ne zaman yapacaklarını izlemelerine yardımcı olur.

7.7 Kullanım Kaydı

Evcil hayvanınızın günlük kum kabı alışkanlıklarını kaydeder.

Not: Bu özellik, çoklu kedi evlerde bireysel evcil hayvanların tanımlanmasını desteklemez.

VIII. Cihaz Temizliği

8.1 Kum Tepsisini Temizlemek ve Kumu Değiştirmek

Detaylı talimatlar için Bölüm IV'e bakınız. Her zaman belirtilen adımları takip edin.

8.2 Temizlik Sensörleri

Sensör alanlarını düzenli olarak silin, böylece toz veya kir sinyali engellemesin. Tırmık

izini ve olukları temiz tutmak için içindeki temizlik fırçasını kullanın.

8.3 Dış Yüzeyin Temizlenmesi

Cihazı temizlemeden önce fişten çıkarın. Yüzeyi silmek için yumuşak, temiz, hafif nemli bir bez ve hafif bir deterjan kullanın.

Sıvının üniteye girmesine izin vermeyin.

8.4 İç Devre Koruması

Ürün, devre kartları içerir. Sıvı girişi kesinlikle yasaktır.

8.5 Düzenli Söküm ve Temizlik

Çöp kutusunu, kum tepsisini ve tırmığı düzenli olarak söküp temizleyin.

Yeniden takmadan önce tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.

8.6 Tırmık Kaldırma

Kilit düğmelerine iki elinizle basın ve ön tırmıkları çıkarın. Tam talimatlar için Bölüm V'ye bakınız.

8.7 Anti-Stick Sticker

Kum kabının altındaki yapışkan önleyici çıkartma değiştirilebilir.

8.8 Atık Torbası Değişimi

Temiz bir ortam ve evcil hayvan sağlığı sağlamak için, kedi sayısına ve çevre sıcaklığına göre çöp torbalarını hemen değiştirin.

IV. Feragatname ve Güvenlik Bildirimleri

* Aşağıdaki yönergelere uyulmaması arızaya veya potansiyel tehlikelere yol açabilir.

9.1 Ürünü talimatlara uygun şekilde kurup kullanın.

9.2 Sadece kapalı alanda kullanılabiliyor. Doğrudan güneş ışığı ve ısı kaynaklarından kaçının.

9.3 Cihazı hareket ettirirken hasarı önlemek için sürüklemeyin veya düşürmeyin.

9.4 Ana üniteyi suya batırmayın.

9.5 Üniteyi temizlerken, taşırken veya saklarken güç adaptörünü çıkarın.

9.6 Hasar veya güvenlik risklerinden kaçınmak için her zaman orijinal güç adaptörünü kullanın.

9.7 Cihazı sökmeyin. Onarımlar sadece profesyonel rehberlikte yapılmalıdır.

Sorun yaşıyorsanız, lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

X. Ana Spesifikasyon Parametreleri

Madde	Teknik özellikler
Ürün Adı	Akıllı Kum Kutusu
Temizlik Süresi Ayarları	1 – 120 dakika
Çalışma Gürültüsü	< 45 dB
Güç Adaptörü	Giriş: AC100 – 240V
Nominal Güç	6W
Bekleme Gücü	≤ 0.5W
Ürün Boyutları	724 × 466 × 257 mm
Net Ağırlık	7,4 kg
Kum Kapasitesi	5.8 L
Çöp Kutusu Kapasitesi	6.5 L
Wi-Fi Bandı	Sadece 2.4 GHz (5G desteklenmiyor)
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 5 – 40°C, Nem <% 93 (yoğuşmayan)
Depolama ve Taşımacılık Çevresi.	Sıcaklık: -20 – 60°C, Nem <% 93 (yoğuşmayan)
Nominal Voltaj	DC12V / TYPE-C 5V
Uyum Standardı	GB4706.1-2005

XI. Sorun Giderme Rehberi

11.1 Açtıktan sonra, her düğmenin doğru çalıştığından emin olun. Yanıt veriyorsa, PCB donanımı doğru çalışıyor.

11.2 Wi-Fi göstergesi sabit kalırsa, Wi-Fi modülü normal çalışıyor.

11.3 Çalışma sırasında, kızılötesi sensörün önünü engelleyin. Makine durursa, sensör düzgün çalışıyor.

11.4 Kum kabı artık otomatik temizlenmiyorsa, uygulamanın yanlışlıkla manuel temizleme moduna geçip geçmediğini kontrol edin.

XII. SSS – Sıkça Sorulan Sorular

S: Kum kabım filtrem neden kumu düzgün temizlemiyor?

C: Bölüm 1.5'e bakınız. Lütfen kum türünün uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Uzun pelet tipi kum uygun değildir.

S: Cihaz neden taktığım anda otomatik temizleniyor, oysa hiçbir şeye basmadım?

C: Güç her yeniden bağlandığında, cihaz kendi kendine kontrol yapar ve varsayılan konumuna döner. Bu yaklaşık 1 dakika sürüyor. Kendi kontrolü tamamlandıktan sonra modları değiştirebilirsiniz.

S: Temizlik neden bu kadar uzun sürüyor?

C: Cihaz, gürültüyü azaltmak ve çöp miktarını azaltmak için düşük hızlı motor tasarımı kullanır. Standart bir temizlik döngüsü yaklaşık 2 dakika sürer. Kediniz aşırı meraklı olursa ve cihazı döngü ortasında kesiyorsa, temizlik süresi uzamış olabilir. Yavaş hareket aynı zamanda çekingen kedilerde korkuyu azaltmaya yardımcı olur.

S: Temizlik sırasında atık neden çöp kutusuna gitmez?

C: Çöp kutusunun kapısı çöp veya poşet katları nedeniyle tıkanmış olabilir ya da atık çok büyük olabilir. Lütfen kapının sorunsuz açılıp kapandığından emin olun. Yeni bir çöp torbası taktığınızda çöp kutusunu kontrol etmek iyi bir fikirdir.

S: Temiz çöp neden atık kutusuna atılır?

C: Makinenin içindeki kum seviyesi işaretlerini takip edin. " MAX" çizgisini aşmayın veya " MIN" çizgisinin altına düşmeyin. Çok fazla çöp atık olur; Çok az olursa, temizlenmesi zor olan yapışkan kalıntılara neden olabilir.

S: Makineyi uygulama üzerinden çalıştırdığımda neden hiçbir yanıt gelmiyor?

C: Uygulama komutu ile cihaz yanıtı arasında genellikle 1 – 2 saniyelik bir gecikme olur. Lütfen bir dakika bekleyin ve aynı anda birden fazla komut göndermekten kaçının.

S: Atık torbasını ne sıklıkla boşaltmalı veya değiştirmeliyim?

C: Genellikle her 7 – 10 günde bir. Çok kedili evler için, poşeti kullanım ve ortam sıcaklığına göre daha sık değiştirin.