
HAÚSTIER

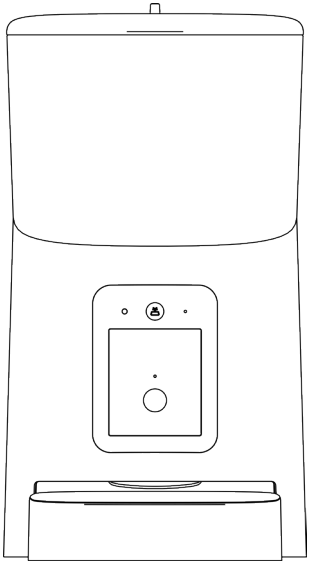

PP03
Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Donanım kurulumu ve tanıtımı 1

Pil 1

Yazılım Kurulumu 4

Bluetooth modu ile evcil hayvan besleyici ekleme 4

AP modu ile evcil hayvan besleyici ekleme 9

Besleme 10

Manuel besleme 10

Zamanlı besleme 11

Besleme ses kaydı 12

Besleme kayıtları ve alarm 13

Diğer 15

Gelişmiş ayarlar. 15

Pil 17

Sıfırlama 18


SSS 18

Not:

Bu kullanım kılavuzu, yazıldığı andaki mevcut besleyici ve Uygulamaya dayanmaktadır. Besleyici veya Uygulama değişirse, bu kullanım kılavuzu web sitemizde güncellenecektir.

Donanım Kurulumu ve Tanıtımı

1. Type-C USB güç kablosunu alttaki konektöre takın ve güç kablosunu tasarlanmış yuva boyunca dışarı uzatın. Harici güç kaynağı olmadan da besleyicinin planlanmış besleme programınıza göre otomatik olarak çalışmasını sağlamak için 3 adet D tipi (büyük boy) pil de takabilirsiniz.

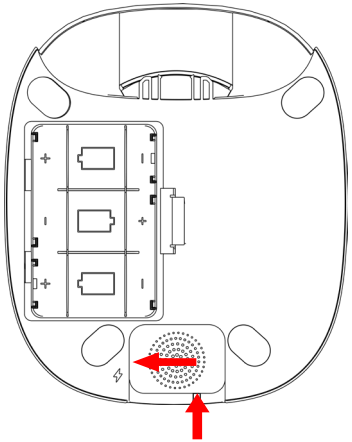


Pil

Yedek pil, harici güç kesildiğinde kısa süreli bir alternatif olarak tasarlanmıştır. Sadece pil ile çalışırken besleyici uyku modunda olur. Uyku modundayken ağ ve Uygulama üzerindeki tüm işlemler kullanılamaz olacaktır. Besleyici, programlanan saatte normal şekilde besleme yapmaya devam eder.

Not:


Şarj edilebilir piller önerilmez. Şarj edilebilir piller, güç göstergesinin hatalı çalışmasına neden olabilir.

2. Üst kapaktaki düğmeyi çevirin. Besleme tepsisi mama haznesinin içindedir. Besleme tepsisini önden besleyiciye yerleştirin, ardından evcil hayvan mamasını besleyiciye dökün.

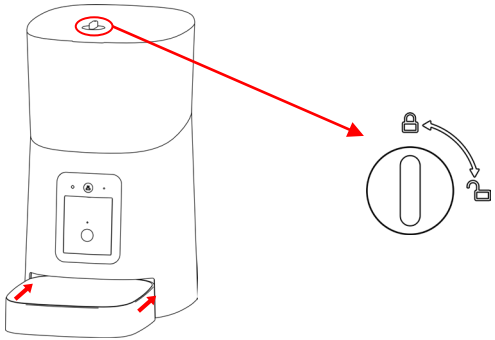


Not: Piyasadaki evcil hayvan mamalarının çeşitliliği nedeniyle, besleyicinin mekanik yapısının tüm evcil hayvan maması türlerine uyacağı %100 garanti edilemez. Yalnızca 3-15 mm boyutlarındaki kuru mamaları kullanmanızı öneririz. Besleyiciye yaş mama ve nemli mama konulması kesinlikle yasaktır.


3. Evcil hayvanınızın sağlığı için lütfen mama haznesini ve besleme tepsisini düzenli olarak yıkayın. Besleyicinin gövdesi suyla doldurulmamalıdır. Lütfen iyice sıkılmış ıslak bir bezle silin.

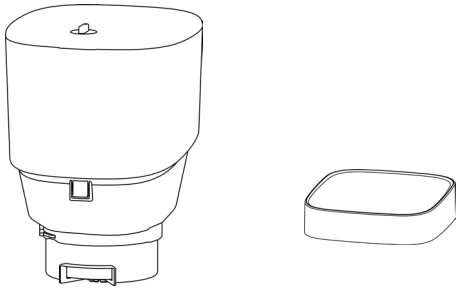


4. Mama haznesini çıkarmak ve temizlemek için lütfen besleyici gövdesinin arkasındaki hazne kilidini açın. Mama dağıtıcıyı kolayca açmak ve temizlemek için mama dağıtım kapağını çevirin.

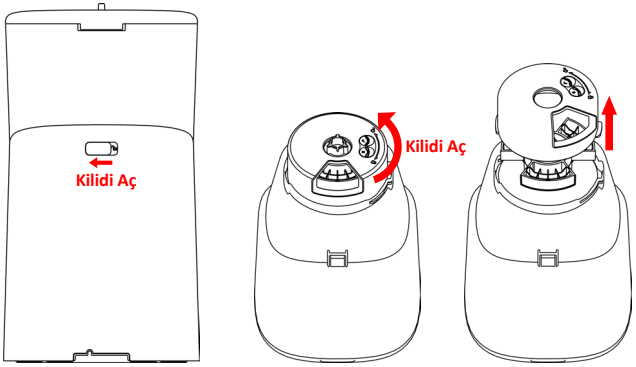

5. Besleme tepsisini gözlemlemek için kamerayı aşağıya doğru itebilirsiniz. Besleyici 4 kademeye kadar açı ayarını destekler. Micro-SD kart kaydını destekler ve kamera en alta çevrildiğinde SD kart yuvası görünür.

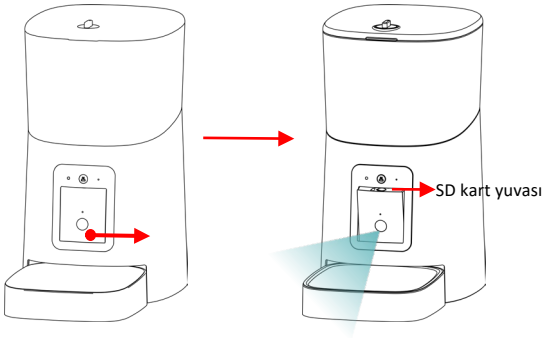


Kontrol paneli tanıtımı:

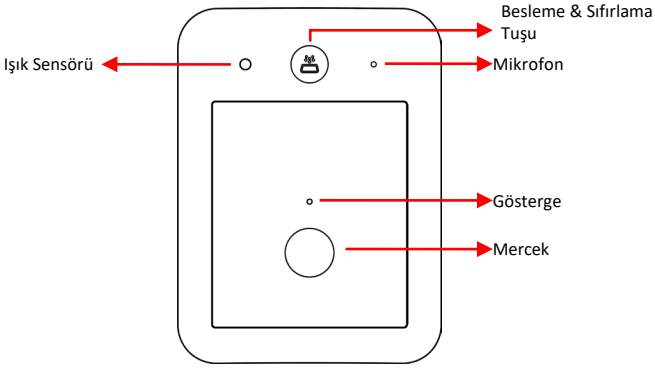


Yazılım Kurulumu

Bluetooth modu aracılığıyla evcil hayvan yemliği ekleme

1. Uygulamayı çalıştırmadan önce lütfen cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

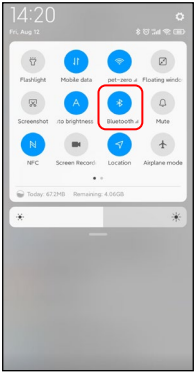

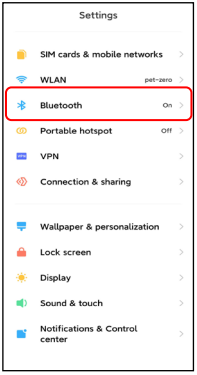


2. Pet Zero uygulamasını indirmek ve yüklemek için App Store'da arama yapın veya aşağıdaki QR kodunu tarayın.









3. Uygulamayı çalıştırın, yeni bir hesap kaydedin veya kayıtlı hesabınıza giriş yapın. Kayıt olurken lütfen doğru ülke veya bölgeyi seçin.

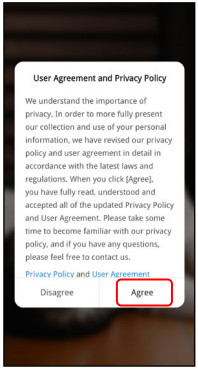

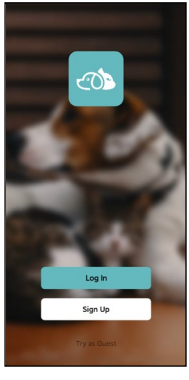


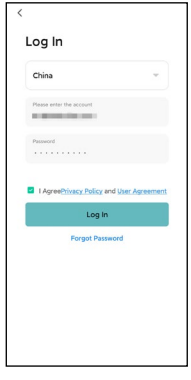


4. Besleyiciyi açın, başlatılması için yaklaşık 1 dakika bekleyin. Ardından göstergenin **KIRMIZI** renkte yanıp sönmediğini kontrol edin.


Evetse, yeni bir evcil hayvan besleyici eklemek için **Cihaz Ekle** veya + öğesine tıklayın. Uygulama belirli izinlere erişim istediğinde lütfen bunlara izin verin. Ardından cep telefonu, Bluetooth üzerinden besleyiciyi otomatik olarak algılayacaktır. Algılandıktan sonra Uygulama, besleyiciyi eklemenizi isteyen bir mesaj gösterecektir. **Ekle**'ye tıklayın.



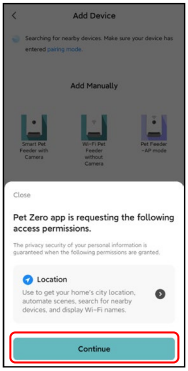

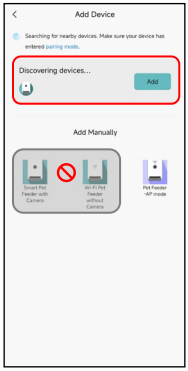

KIRMIZI renkte yanıp sönmüyorsa ve kırmızı veya yeşil renkte başka bir durumdaysa, bir bip sesi duyana kadar düğmeye 5 saniye basılı tutun. Birkaç saniye sonra, besleyicinin gösterge LED'i **KIRMIZI** renkte yanıp sönecektir.

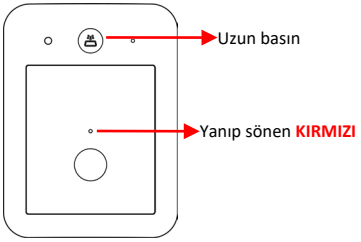

Gösterge Durumu:

Sabit Mavi	Besleyici başlatılıyor.
KIRMIZI renkte yanıp sönüyor (Hızlı veya yavaş fark etmeksizin)	Besleyici Wi-Fi ağ yapılandırmasını bekliyor.
Sabit KIRMIZI	Besleyici Wi-Fi ağı için yapılandırıldı ve bağlanmaya çalışıyor. Bağlantı başarısız olursa, her zaman kırmızı yanacaktır.
YEŞİL yanıp sönüyor	Besleyici Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışıyor.

Sabit YEŞİL	Besleyici Wi-Fi ağına bağlı. Ayarlardan kapatılabilir.
MAVİ yanıp sönüyor	Besleyici mama veriyor ve mama besleme tepsisinde tıkanıklık yapıyor. Bu, mamanın zamanında yemediği anlamına gelir.

Not: Besleyici yalnızca pillerle çalıştığında gösterge kapalı olacaktır.

5. Ardından Wi-Fi ağınızın adı metin kutusunda otomatik olarak görünecektir. Sonra, lütfen ilgili Wi-Fi şifresini girin ve İleri'ye tıklayın. Hem 2.4GHz hem de 5GHz Wi-Fi ağları desteklenmektedir.





Hem 2.4GHz hem de 5GHz Wi-Fi ağları desteklenmektedir.


Önemli Not:

a. Şifreyi girerken büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın.
b. Lütfen WEP veya WPA3 şifrelemesi yerine WPA veya WPA2 şifrelemesine sahip bir Wi-Fi ağı seçin.
c. Besleyici, IEEE802.11 b/g/n 2.4Ghz Wi-Fi ağını ve IEEE 802.11 a/n 5Ghz Wi-Fi ağını destekler. IEEE802.11 ac/ax gibi daha yeni WLAN standartları desteklenmez.
d. Kablosuz yönlendiricide MAC adresi filtreleme ve kablosuz cihaz yalıtımının kapalı olduğundan emin olun.
e. Besleyici, kablosuz tekrarlayıcının Wi-Fi sinyalini desteklemeyebilir. Bağlantı başarısız olursa, doğrudan kablosuz yönlendiriciye bağlanmayı deneyin.


6. Besleyici daha sonra Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışacaktır. Bağlandığında, ekleme işlemini tamamlamak için Bitti'ye tıklayın. Besleyici bağlanamazsa, lütfen yukarıdaki önemli notu kontrol edin.

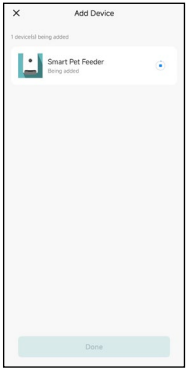

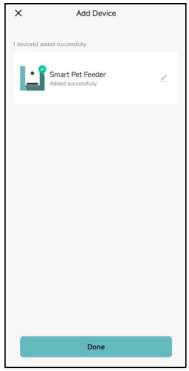

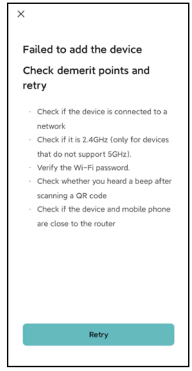


7. Ardından Uygulama evcil hayvan besleyicinin video arayüzüne yönlendirilecektir.

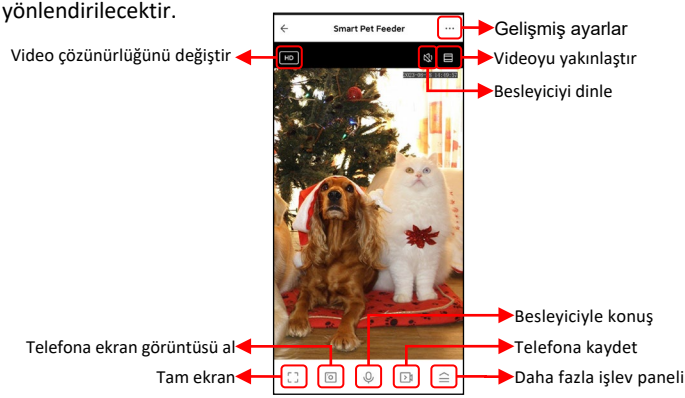


Not: Belirli işlevleri etkinleştirmek için, Uygulamanın telefonda ilgili izinleri alması gerekir. İstendiğinde lütfen bunlara izin verin.


AP modu ile evcil hayvan besleyici ekleme

1. Doğrudan listeden **Evcil hayvan besleyici – AP modunu** seçin. Lütfen Wi-Fi ağının adını kontrol edin ve şifreyi girin.

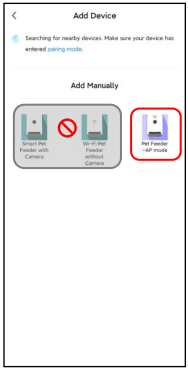

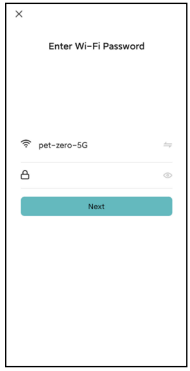

2. Wi-Fi gösterge LED'inin KIRMIZI renkte yanıp söndüğünü kontrol edin. Evetse, sonraki adıma tıklayın. KIRMIZI renkte yanıp sönmüyorsa, Bluetooth modundaki yardıma bakın.
3. Onayla'ya tıklayın; Uygulama, cep telefonunuzun Wi-Fi ağını besleyici tarafından yayınlanan yeni bir ağa geçirmenizi isteyecektir.

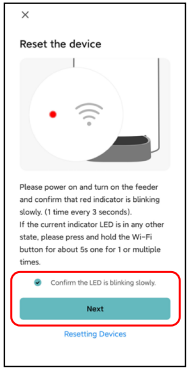



4. Lütfen cep telefonundaki Wi-Fi ayarlarına gidin ve SmartLife- ile başlayan Wi-Fi ağına bağlanın. Şifreye gerek yoktur.
Wi-Fi bağlandıktan sonra Uygulamaya dönün. Ekleme işlemi, yukarıda anlatılan QR kod modundakiyle aynıdır.







Beslenme

Manuel Beslenme


1. Canlı video sayfasında işlev panelini açın. **Besle**'ye tıklayın. Besleme porsiyonlarını seçin ve **Besle**'ye tıklayın. Besleyici hemen besleme yapacaktır.



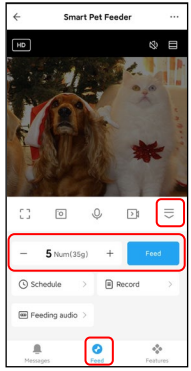

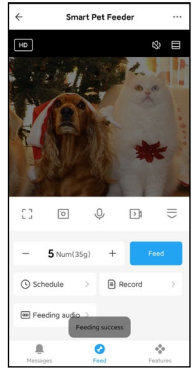



2. Ayrıca 1 porsiyon manuel besleme yapmak için besleyici üzerindeki Manuel besleme düğmesine çift tıklayabilirsiniz.

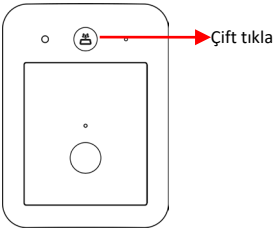

Zamanlı besleme

1. Evcil hayvan besleyici, tam zamanında tam porsiyonların programlı beslenmesini destekler. Program düğmesine tıklayın, Ekle'ye tıklayın, Besleme zamanını, haftanın her günü için Tekrar kurallarını ve Besleme porsiyonlarını seçin, ardından Kaydet'e tıklayın.

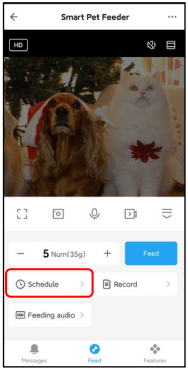


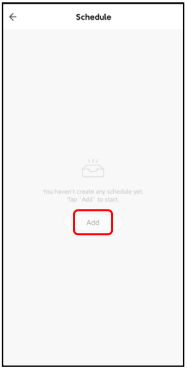




2. Besleyici 15 adede kadar besleme programını destekler. Bir programı devre dışı bırakmanız gerekirse, anahtarını kapatarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca, silme seçeneğine erişmek için besleme programına uzun basarak silebilirsiniz.




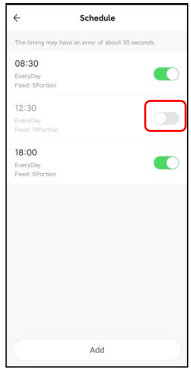

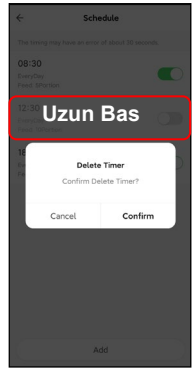

Besleme ses kaydı

1. Evcil hayvanlara iyi beslenme alışkanlıkları kazandırmak için besleyici, besleme sırasında çalınan maksimum 10 saniyelik sesin önceden kaydedilmesini destekler.
2. Manuel besleme sayfasındaki Besleme sesi düğmesine tıklayın, ardından besleyicinin mikrofonunun yanında konuşmaya başlayın. Besleyici sesinizi kaydetmeye başlayacaktır. Durdurmak istediğinizde, Besleme sesi düğmesine tekrar tıklayın veya otomatik olarak durması için 10 saniye bekleyin. Mikrofona ne kadar yakın olursanız, o kadar yüksek ses kaydedilebilir.

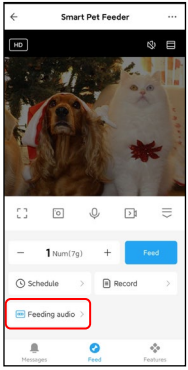




3. Kaydı değiştirmeniz gerekirse, lütfen yeniden kaydedin. Varsayılan ses kaydı çalma sayısı 3'tür.


Not: Evcil hayvan besleyicinin kaydı, yalnızca besleyici normal güç adaptörüne bağlı olduğunda besleme sırasında çalınacaktır.

Evcil hayvan maması besleme tepsisini tıkarsa, evcil hayvan besleyici beslemeyi duraklatır ve 10 dakika bekler. Evcil hayvanları çağırmak için ses kaydı her 2 dakikada bir 3 kez çalınır. Evcil hayvanlar tepsideki mamayı bitirirse, besleyici beslemeye devam eder. Aksi takdirde, evcil hayvanlar 10 dakika sonra hala yemeyi bitirmezse beslemeyi durduracaktır.


Besleme kayıtları ve alarm

1. Beslemeden sonra Uygulamada besleme kayıtları olacaktır. Besleme kayıtlarını kontrol etmek için Besleme kaydı'na tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, 28 Ağustos 2023 saat 15:00 ile 15:59 arasında 10 porsiyon verildiğine dair bir besleme kaydı bulunmaktadır.

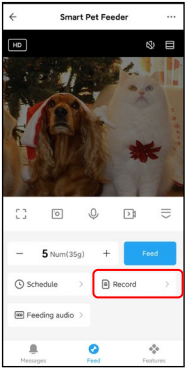


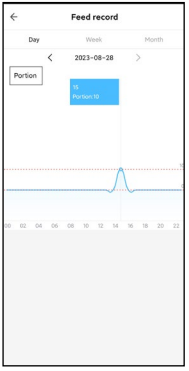

2. Makine arızaları arasında düşük pil, düşük mama stoku ve besleme haznesi veya besleme tepsisinde mama sıkışması bulunur. Mesajlar sayfasındaki mesajları kontrol edin. Bir arıza meydana geldiğinde cep telefonuna bir mesaj gönderilecektir. Mesajları mesaj merkezinden de kontrol edebilirsiniz. Uyarı mesajının (bildirim) etkinleştirildiğinden emin olun.

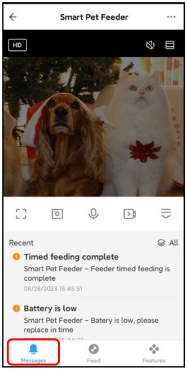



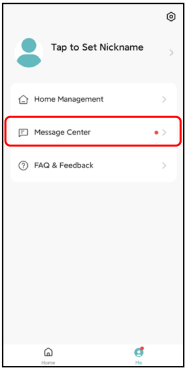


Diğer


Gelişmiş ayarlar

Gelişmiş ayarlar sayfasına erişmek için üç nokta simgesine tıklayın.

Cihaz bilgileri: Besleyici bilgilerini kontrol edin. Lütfen besleyicinin saat diliminin doğru olduğundan emin olun. Besleyici eklenirken cep telefonunun saat dilimi ile aynı olmalıdır. Yanlışsa, besleyici yanlış zamanlarda besleme yapabilir, bu nedenle lütfen besleyiciyi kaldırın ve tekrar ekleyin.



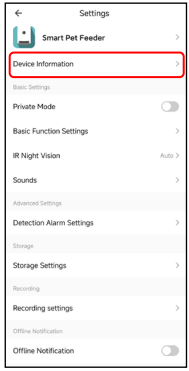

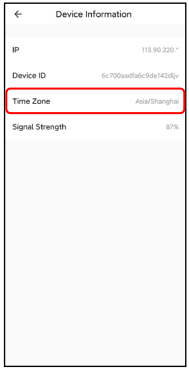

Gizli Mod: Gizliliği korumak için kamera işlevini kapatın.

Temel İşlev Ayarları: Temel işlev ayarlarında, göstergeleri açıp/kapatabilirsiniz. Canlı videoda gösterilen zaman damgasını açıp/kapatabilirsiniz. Konuşma modunu 2 yönlü sesli iletişime de geçirebilirsiniz.


IR Gece Görüşü: IR gece LED'ini açın/kapatın/otomatik yapın.


Sesler: Besleyicinin hoparlörünün ses seviyesini ayarlayın.

Algılama Alarmı Ayarları: Hareket algılamayı açın/kapatın ve hassasiyet seviyesini ayarlayın.

Depolama Ayarları ve Kayıt Ayarları: Besleyiciyi açmadan önce bir Micro SD kart taktığınızda, bu ayarlarda gösterilecektir. SD kart kaydını açıp/kapatabilirsiniz. 2 kayıt modu vardır; Olay kayıt modunda besleyici beslemeden sonraki 3 dakikayı ve hareket algılanan videoları kaydeder, Kesintisiz modda ise besleyici sürekli kayıt yapar.


Çevrimdışı Bildirimi: Besleyici çevrimdışı olduğunda cep telefonunuza bir bildirim gönderilir.

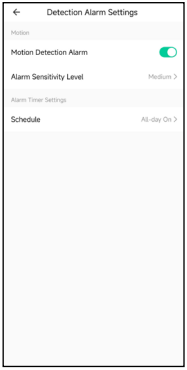


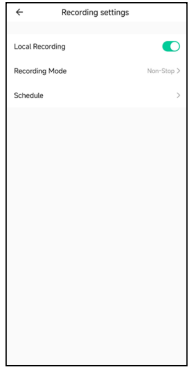

Cihazı Paylaş: Besleyiciyi başka bir cep telefonuna eklemek isterseniz, yeni cep telefonunda yeni bir hesap açın, ardından cihazı yeni hesapla paylaşın. Lütfen kayıt olurken her iki hesabın da aynı ülkede veya bölgede olduğundan emin olun.

Cihazı Kaldır: Bu seçenekle besleyicinin Wi-Fi ağını yeniden yapılandırabilir ve besleyiciyi fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

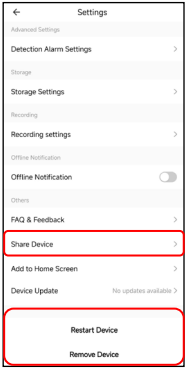

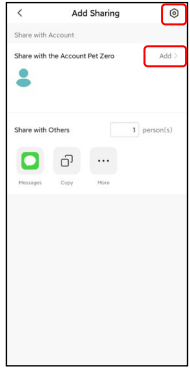

Pil

Yedek pil, harici güç kaynağı kesildiğinde kısa süreli bir alternatif olarak tasarlanmıştır. Yalnızca pil gücüyle çalışırken, besleyici zamanlı besleme için ayarlanan saate ulaştığında normal şekilde besleme yapacaktır. Evcil hayvan besleyici pil yedeğiyle çalıştığında uyku moduna geçer ve bazı işlevler sınırlı olur:

a. Yalnızca pil gücü varken, besleme ses kaydı çalınmaz.

b. Yalnızca pil gücü varken, besleyici üzerindeki kamerayla ilgili tüm işlevler kullanılamaz.

c. Yalnızca pil gücü varken, besleyicinin Wi-Fi bağlantısı kesilir. Uygulama üzerindeki tüm işlemler kullanılamaz olacaktır.

d. Bekleme modunda güç göstergesi ve Wi-Fi göstergesi kapanacaktır.

Not:

Lütfen önce pili takın, ardından USB güç kablosunu çıkarın; aksi takdirde besleyicideki saat kaybolur ve programlanan besleme saatinin yanlış olmasına neden olabilir.

Sıfırlama

Besleyiciyi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak istediğinizde, besleyiciyi harici güçle açın ve başlatılmasını bekleyin. Bir uyarı sesi duyana kadar Wi-Fi ayarları düğmesine 5 saniye boyunca uzun basın. Ardından besleyici fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanacaktır.

SSS

S1: Besleyici neden Wi-Fi ağıma bağlanamadı?

C: Yardım için lütfen 7. sayfadaki önemli notu kontrol edin. Besleyiciyi Bluetooth modu ve otomatik tarama modu yerine AP modu üzerinden eklemeyi deneyebilirsiniz.

S2: Besleyici neden yanlış zamanda besleme yapıyor?

C: Lütfen besleyicinin saat diliminin doğru olduğunu kontrol edin. Saat dilimi bilgisi hakkında yardımı 15. sayfada bulabilirsiniz.

S3: Besleyici çevrimiçi olmasına rağmen ekran neden siyah veya video neden donmuş durumda?

C: Bu, ağ durumuna bağlıdır. Besleyicinin Wi-Fi ağı iyi değilse veya telefon kararsız bir ağa bağlıysa bu durum yaşanabilir. Besleyiciyi 5GHz Wi-Fi ağına bağlamak iyi bir seçenek olacaktır.

S4: Durum böyle olmamasına rağmen neden sürekli besleme tepsisinde mama sıkıştığı uyarısı veriyor?

C: Mama tepsiye düştükten sonra besleyici, evcil hayvanın mamayı yemesi için 10 dakika bekler. Evcil hayvan bu süre zarfında yemeye gelmezse, besleyici besleme tepsisinde mama sıkıştığına dair bir mesaj gönderir. Evcil hayvan mamayı 10 dakikadan sonra yediyse, yine de bu mesajı alırsınız.