

HAÚSTIER

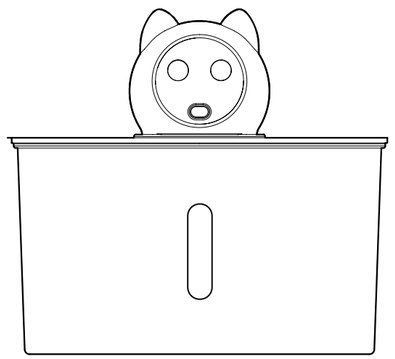

PWL-203
Kullanım Kılavuzu

Genel Bakış

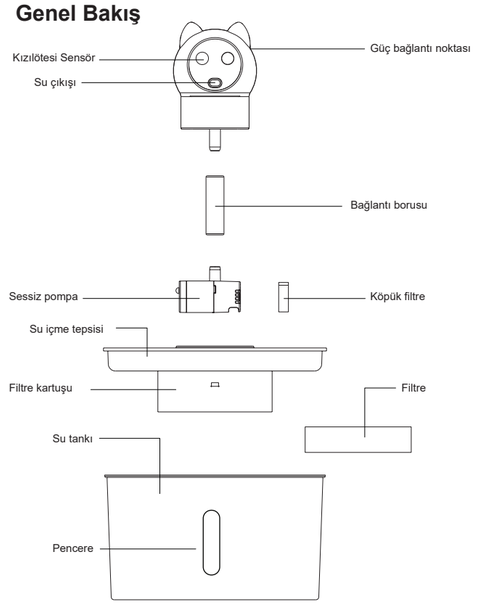

Kurulum Adımları

Adım 1 Filtreyi filtre yuvasının içine yerleştirin ve yuvasını kapatın.




Filtreyi temiz bir kap içerisinde 5 dakika boyunca suda bekletin.

Not:
1. Filtreyi kullanmadan önce 5 dakika suda bekletin ve ardından 30 saniye boyunca durulayın.


Filtreleme performansının korunması için, filtrelerin 2 haftada bir değiştirilmesi önerilir.

2. Birden fazla evcil hayvanınız varsa, su pınarının daha sık temizlenmesi ve filtrenin daha kısa aralıklarla değiştirilmesi önerilir.


Adım 2 Güç bağlantı noktasını ve pompayı takın.

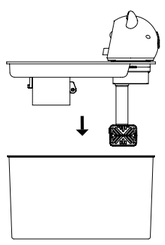

Adım 4 Güç adaptörünü bağlayın.

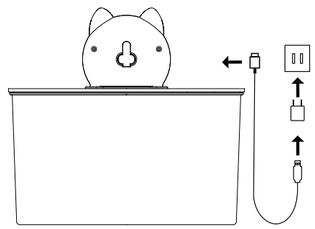

Özellikler

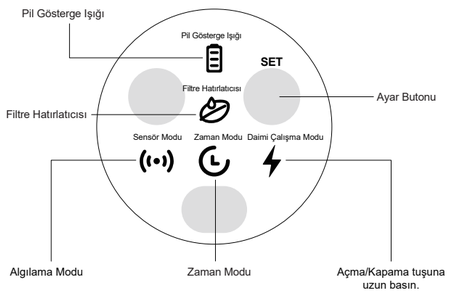


SET Açma/Kapama tuşuna uzun basın.	Cihazı açarak Sensör Modu'na girin. Not: Sensör Modu ile Zamanlayıcı Modu arasında geçiş yapmak için düğmeye kısa basın.
Sensör modu	Evcil hayvan yaklaştığında, cihaz bunu algılar ve su akışını başlatır.
Zaman Modu	Pille çalıştığında, cihaz aralıklı modda çalışır ve her 15 dakikada bir 15 saniye boyunca su verir.
Daimi Çalışma Modu	Adaptörle çalıştırıldığında, cihaz sürekli modda çalışır ve kesintisiz olarak su akışı sağlar. (Yalnızca prize takılıyken çalışır.)
Pil Gösterge Işığı	Kırmızı gösterge: Düşük pil seviyesi Beyaz gösterge ışığı yanıp sönüyor: Şarj oluyor Sürekli beyaz gösterge: Şarj tamamlandı
Filtre Hatırlatıcı	**1. İşlevi etkinleştirme:** Hızlıca çift tıklayın. Sarı ışık 3 saniye boyunca yanıp söner, ardından her dakika bir kez yanıp söner. **2. İşlevi devre dışı bırakma:** Tekrar hızlıca çift tıklayın. Sarı ışık 3 saniye boyunca yanık kalır ve ardından söner. İşlev devre dışı bırakılır. **3. Filtre hatırlatma zamanlayıcısı:** 700 saat. Sarı ışık yanık kalır.

Güç kaynağı seçenekleri

I. Adaptör ile çalışma


Ana kontrol modülünün güç bağlantı noktasındaki silikon su geçirmez kapağı açın. Kablonun Type-C ucunu güç bağlantı noktasına, diğer ucunu ise adaptöre bağlayın; ardından adaptörü bir duvar prizine takın. Ana kontrol ünitesi üzerindeki güç düğmesine basarak kullanımı başlatın. (Batarya şarj edilebilir. Şarj durumu için "Güç Göstergesi" bölümüne bakınız.)

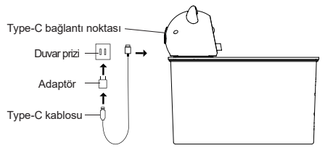

* Prize bağlamak uygun değilse, güç kablosunu çıkarın ve silikon su geçirmez kapağı kapatın.

II. Batarya ile Çalışma

Ürün içerisinde, dahili bir lityum batarya mevcuttur. Batarya yeterince şarj edildikten sonra, cihazı kullanmaya başlamak için ana kontrol gövdesindeki güç düğmesine basın.

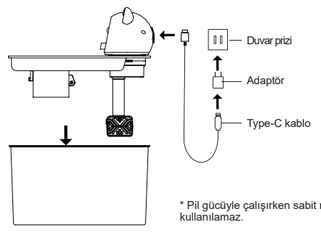

* Pil gücüyle çalışırken sabit mod kullanılamaz.

Bakım ve Temizlik

I. Günlük temizlik ve bakım

1. Temizlikten önce güç kaynağını bağlantıdan çıkarın ve ürünü kapatın; şarj girişinin kuru kalmasına dikkat edin.
2. Filtre pamuğunu, filtreyi ve filtre tepsisini çıkarın, temiz su ile durulayın.
3. Su haznesini, su tepsisini ve filtre ağını bol suyla iyice temizleyin.
4. Ana kontrol modülünü ve batarya bölümünü ıslatmayın veya suyla yıkamayın; ayrıca bulaşık makinesinde temizlemeyin.
5. Su haznesini temizledikten sonra, güç bağlantısını yapmadan önce şarj portunu kuru ve temiz bir bezle silin.
6. İçme suyunun 3 günde bir değiştirilmesi önerilir. Su değiştirilmeden önce ürün temizlenmelidir.


II. Su pompasının temizliği ve bakımı

Su pompasının normal şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak ve kullanım ömrünü korumak için, su pompasının düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.


1.Su pompasını çıkarın.




2. Pompa kapağını çıkarın.




3. Pervaneyi (impeller) çıkarın.



4. Fırça yardımıyla su pompasının içini ve pervaneyi temizleyin.



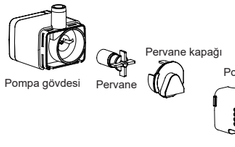

Uyarılar:

1. Cihaz kullanılmadığında, güvenlik amacıyla mutlaka kapatın ve güç bağlantısını kesin.
2. Bu ürün yalnızca iç mekân kullanımına uygundur.
3. Temizlik sırasında güç adaptörü ve kablo giriş kısmı suya maruz bırakılmamalıdır.
4. Bu ürün susuz şekilde çalıştırılmamalıdır.
5. Bakım ve temizlik işlemlerinden önce mutlaka güç bağlantısını kesiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1.Ana kontrol modülünü suyla durulamayın veya suyla temas ettirmeyin.

2. Ürünü sıcak su ile yıkamayınız ve dezenfeksiyon cihazlarıyla temizlemeyiniz.

3. Ürünü ve filtreyi kullanmadan önce temiz suyla yıkayınız.

4. Filtreyi düzenli olarak değiştirin, pompayı ise düzenli ve talimatlara uygun şekilde temizleyin.

5.Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, güç düğmesine uzun basarak kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.

6.Tatile çıkmadan önce ana kontrol modülünün tam şarjlı olduğundan ve su seviyesinin yeterli olduğundan emin olun.

7.Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların oynamasına izin vermeyiniz. Ürün hareketli veya küçük parçalar içerir. Evcil hayvanınızın ürünü yalnızca gözetiminiz altında kullanmasına izin veriniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Beyaz gösterge ışığı yanarken su pompasından su gelmiyorsa ne yapmalıyım?
Su pompası tıkanmış olabilir; bu durumda pompayı çıkarıp iyice temizleyin.
Ayrıca su hortumunun doğru ve sıkı şekilde bağlandığından emin olun.

2. Kırmızı ışık yanıp sönüyor ve su pompasından su gelmiyorsa ne anlama gelir?
Batarya seviyesi düşüktür. Cihazın şarj edilmesi gerekmektedir.

3. Type-C şarj kablosu takıldığında şarj göstergesi yanmıyorsa ne yapmalıyım?
Adaptörün prize tam olarak takılı olup olmadığını ve güç bağlantısının doğru yapıldığını kontrol edin.
Sorun devam ederse farklı bir adaptör veya Type-C kablo kullanmayı deneyin.

4. Gürültü arttı ve su akışı azaldıysa ne yapmalıyım?
Su pompasını tamamen çıkarıp iyice temizleyin.
Pervaneyi (impeller) yerinden çıkararak ayrı şekilde temizleyin.